3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 1

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Keycode	3
Kurzübersicht Audiosystem	5
Bedienung des Audiosystems	7
Kurzübersicht Klimaregelung	14
Bedienung der Klimaregelung	15
Kurzübersicht Navigationssystem	20
Bedienung des Navigationssystems	24
Sicherheitsinformationen	62
Tipps und Hinweise	63
Pflege und Vorsichtsmaßnahmen	64
Index	65

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 2

Einleitung

Ihr DVD-Navigationssystem mit berührungsempfindlichem Display ("Touchscreen") von Ford entspricht dem neuesten Stand der Technik. Die Bedienung ist einfach und die grafischen Anzeigen sind übersichtlich gestaltet.

Mit diesem System steuern Sie viele Funktionen wie z. B. das gesamte Audiosystem und die Klimaregelung. Zum Aufrufen der einzelnen Funktionen drücken Sie bitte die entsprechende Taste am Gerät. Dadurch aktivieren Sie den entsprechenden Betriebsmodus.

HINWEISE ZUM SYSTEM

Das DVD-Navigationssystem sollte nur dann benutzt werden, wenn der Zündschlüssel in die Zubehörstellung geschaltet ist oder der Motor läuft. Wenn das System längere Zeit bei ausgeschalteter Zündung benutzt wird, muss sichergestellt werden, dass dadurch nicht die Fahrzeug-Batterie entladen wird.

Zum Reinigen des Systems verwenden Sie bitte ein feuchtes – nicht nasses – Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays.

WARNUNG – Die Scheibe der Flüssigkristallanzeige kann bei einem Aufprall eines harten Gegenstands brechen. Berühren Sie in diesem Fall keinesfalls das flüssige kristalline Material. Waschen Sie bei Hautkontakt die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife.

Das DVD-Navigationssystem enthält einen Hochleistungs-Laserstrahler mit sichtbarem Strahl. Bei unsachgemäßem Umgang besteht Gefahr durch den Laserstrahl. Versuchen Sie deshalb niemals, durch Gehäuseöffnungen in das Innere des Gerätes zu blicken.

ACHTUNG – Verwenden Sie zum Reinigen des Systems keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays, sondern ausschließlich ein feuchtes Tuch.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display aus.

Stecken Sie keine Fremdkörper in das DVD-Laufwerk.

Schieben Sie immer nur eine Disc in das Laufwerk.

Schieben Sie keine Fremdkörper in den CD-Wechsler oder das Karten-DVD-Laufwerk des Navigationssystems ein.

Legen Sie in das Karten-DVD-Laufwerk des Navigationssystems jeweils nur eine DVD ein.

Verwenden Sie ausschließlich 12-cm-Discs oder 8-cm-Discs mit geeignetem Adapter.

Versuchen Sie nicht, das System zu öffnen – bitte wenden Sie sich im Falle einer Gerätestörung an Ihren Ford Händler.

Eine unsachgemäße und von der hier beschriebenen Nutzung abweichende Verwendung oder Einstellung des Systems und seiner Anschlüsse kann Schäden am System verursachen.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 3

Ford Audiosysteme bieten ein hohes Maß an Diebstahlschutz. Wenn Sie die Hinweise in diesem Abschnitt beachten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein gestohlenes Gerät funktionieren wird. Bei einigen Geräten kann außerdem die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer gespeichert werden, anhand derer die Polizei den ursprünglichen Eigentümer identifizieren kann.

KEYCODE (DIEBSTAHLSICHERUNGSNUMMER)

Die hier beschriebenen Geräte sind durch einen Keycode geschützt. Dieser wird normalerweise vom Ford Händler bei der Ablieferungsinspektion eingegeben.

Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder das Gerät ausgebaut wurde, funktioniert es erst wieder nach der Eingabe des Keycode.

Keycode-Karte

Bitte tragen Sie bei der Übernahme des Fahrzeugs den Keycode in die Keycode-Karte vorn in dieser Bedienungsanleitung ein. Trennen Sie die Karte ab und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, keinesfalls jedoch im Fahrzeug. Falls Sie den Keycode verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Händler. Teilen Sie ihm mit, um welches Gerät es sich handelt und weisen Sie sich aus. Ihr Ford Händler wird dann den Keycode bei den Ford-Werken erfragen.

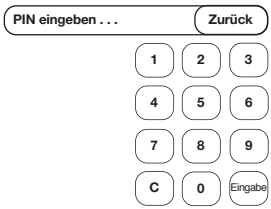

Keycode eingeben

Wenn die Stromversorgung des DVD-Navigationssystems unterbrochen wurde, wird beim nächsten Einschalten in der Menüleiste im Display die Meldung 'PIN eingeben' angezeigt.

Falsche Keycode-Eingabe

Nach einer falschen Keycode-Eingabe zeigt das Display die Meldung 'PIN-Eingabefehler bitte warten' an sowie die Restzeit, nach deren Ablauf eine erneute Keycode-Eingabe möglich ist. Wenn der Code mehr als zehnmal falsch eingegeben wurde, zeigt das Display in der Menüleiste ‘Audio-PIN gesperrt’ und im Haupttextfeld ‘Audio-PIN gesperrt. Bitte an den Händler wenden' an.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGS-NUMMER (VID)

Jedes Fahrzeug verfügt über eine eigene Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VID). Diese Nummer kann im Gerät gespeichert werden und erleichtert die Feststellung des rechtmäßigen Eigentümers eines gestohlenen Gerätes.

Hinweis: Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer befindet sich auf einem Schild links an der Instrumententafel und ist von außen durch die Windschutzscheibe sichtbar.

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer wird während werkseitig im DVD-Navigationssystem gespeichert und kann nur mit speziellen Diagnosegeräten geändert werden. Wenn das System in ein anderes Fahrzeug umgebaut wird, wird in der Menüleiste ‘Sicherheitsprüf. nicht

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 4

bestanden' und 'Kfz-Kennz. stimmt nicht' angezeigt. Im Haupttextfeld wird dabei die Meldung 'Bitte an den Händler wenden' angezeigt.

Beim Umbau des Elektronikmoduls in ein anderes Fahrzeug zeigt die Menüleiste die Meldung 'Seriennummern nicht kompatibel' an. Im Haupttextfeld wird dabei die Meldung 'Bitte an den Händler wenden' angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 5

KURZÜBERSICHT AUDIOSYSTEM

Zwei-Zonen-Klimaregelung (modellabhängig)

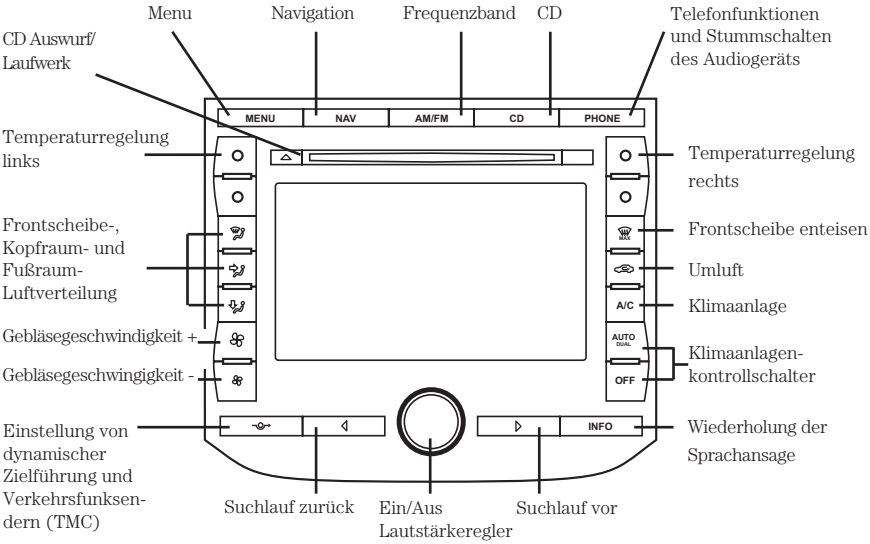

Ein-Zonen-Klimaregelung (modellabhängig)

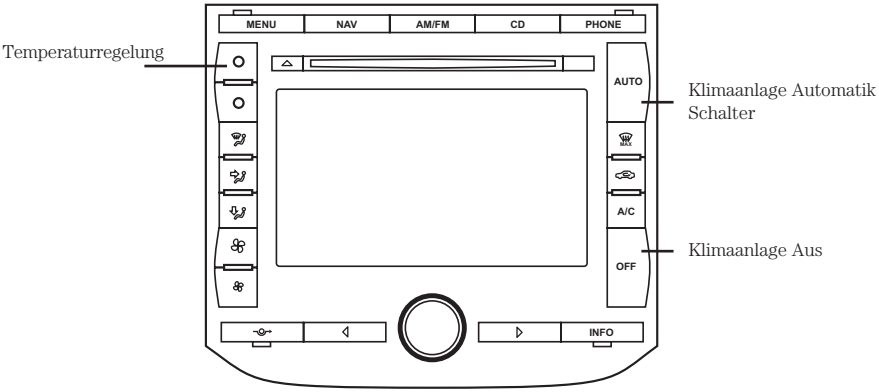

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 6

Kurzübersicht Audiosystem

Radiobetrieb:

1. Stellen Sie sicher, dass die Zündung und das Navigationssystem eingeschaltet sind.

2. Drücken Sie am Gerät die Taste AM/FM und wählen Sie einen Wellenbereich aus: FM1/FM2/FM AST/AM/AM AST.

AM/FM

3. Starten Sie den Suchlauf aufwärts oder abwärts, bis Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben. Mit den Tastflächen auf dem berührungsempfindlichen Display können Sie die Scan-Funktion aktivieren. Mit den Tasten am Gerät starten Sie den automatischen Sendersuchlauf oder, bei entsprechender Einstellung, den manuellen Suchlauf.

4. Wenn Sie einen Radiosender speichern möchten, halten Sie eine der Senderspeichertasten gedrückt.

CD-Betrieb:

1. Stellen Sie sicher, dass Zündung und Navigationssystem eingeschaltet sind.

2. Drücken Sie am Gerät die Taste CD.

CD

3. Stellen Sie sicher, dass eine CD eingelegt ist. Wenn keine CDs im System geladen sind, zeigt das Display 'Keine CD' an.

4. Wenn bereits eine andere Signalquelle wiedergegeben wird, drücken Sie zum Starten der CD-Wiedergabe die Taste CD. Wenn keine andere Signalquelle wiedergegeben wird, beginnt die CD-Wiedergabe, sobald eine CD eingelegt wird. Mit den Gerätetasten oder den Tastflächen im Display können Sie den Titel-Suchlauf, die Scan-Funktion oder andere Funktionen starten.

⚠ Kopiergeschützte CDs einiger Hersteller entsprechen nicht dem internationalen Standard. Die Wiedergabe dieser CDs kann nicht garantiert werden. Verwenden Sie keine unregelmäßig geformten, verschmutzten, beschädigten Disks oder solche mit übermäßiger Dicke (zweiseitig). Auch Disks mit Anti-Kratzbeschichtung oder Aufklebern dürfen nicht verwendet werden.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 7

Ein/Aus Lautstärkeregler

Durch Drücken dieses Knopfes schalten Sie das Navigationssystem ein und aus. Durch Drehen stellen Sie die Lautstärke ein. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

Zum Aktivieren des Navigationsbetriebs drücken Sie am Gerät die Taste NAV.

NAV

Die Lautstärke der gesprochenen Richtungsanweisungen können Sie mit dem Lautstärkeregler einstellen, während eine solche wiedergegeben wird. Andernfalls wird mit diesem Regler die Lautstärke der Audio-Wiedergabe eingestellt. Die Lautstärke der Richtungsanweisungen kann außerdem im Bildschirm 'Voreinst Lautstärke' eingestellt werden.

Automatische Lautstärkeregelung (AVC)

Diese Funktion passt zum Ausgleich der Fahrgeräusche die Wiedergabelautstärke automatisch an die Fahrgeschwindigkeit an. So aktivieren Sie die AVC-Funktion:

1. AM/FM- oder CD-Taste drücken.

2. MENU-Taste drücken.

3. Die AVC-Tastfläche befindet sich in der Mitte des Bildschirms. Zum Ein-/Ausschalten oder Einstellen der Wiedergabelautstärke (1 bis 7) antippen.

AVC **OFF** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

AM/FM-Umschaltung

Die AM/FM-Umschaltung funktioniert während des Radio-, CD- und Navigationsbetriebs.

AM/FM

Der Radioempfang wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

• Entfernung/Signalstärke. Je weiter der FM-Sender (UKW) entfernt ist, desto schwächer ist sein Signal. Die empfangbare Reichweite eines FM-Senders beträgt ca. 40 km. Dieser Bereich kann durch die “Signalmodulation” erweitert werden. Die Signalmodulation wird von Radiosendern verwendet, um die eigene Signalstärke gegenüber anderen Sendern zu erhöhen.

• Gelände. Hügel, Berge oder hohe Gebäude zwischen Ihrer Fahrzeugantenne und dem Sender können den FM-Empfang stören. Der Empfang von AM-Sendern (KW, MW und LW) kann durch Stromleitungen, Elektrozäune, Verkehrssignalanlagen und Gewitter gestört werden. Sobald Sie aus dem "Schatten" der Störungsquelle herausfahren, ist der Empfang wieder störungsfrei.

• Senderüberlagerung. In der Nähe einer Sendeanlage können die Signale eines entfernteren, schwächeren Radiosenders überlagert werden. Dabei wird möglicherweise der nähere Sender mit den stärkeren Signalen wiedergegeben, während im Display weiterhin die ursprünglich eingestellte Frequenz angezeigt wird.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 8

Bedienung des Audiosystems

AM/FM-Umschaltung während Radiobetrieb

Zum Umschalten zwischen den Wellenbereichen FM1, FM2, FM AST, AM und AM AST drücken Sie die Senderspeichertasten.

AM/FM-Umschaltung während CD-Betrieb

Zum Umschalten von CD- auf Radio-Wiedergabe drücken.

AM/FM-Umschaltung während Navigationsbetrieb

Zum Umschalten auf Navigationsbetrieb drücken. Das System schaltet um auf den Radio-Bildschirm.

CD-Umschaltung

Zur Wiedergabe einer CD (wenn bereits geladen), drücken Sie am Gerät die CD-Taste.

Die Wiedergabe der CD wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde. Wenn keine CD im Gerät geladen ist, legen Sie bitte eine ein.

Wurde das Audiomenü aufgerufen, wird durch Drücken der CD-Taste die zuletzt verwendete CD-Quelle aufgerufen: Einzel-CD oder CD-Wechsler (falls vorhanden).

Wurde im Audiomenü AUX aktiviert, ermöglicht die CD-Taste ein Umschalten zwischen der zuletzt verwendeten CD und AUX.

Zum Wechseln zwischen einzelner CD und CD-Wechsler auf die CDs des Touchscreens drücken.

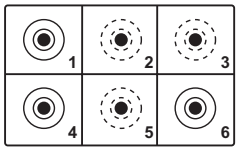

Klangeinstellung

So rufen Sie die Einstellungen Bässe, Höhen, Balance, Fader, DSP (Digital Signal Processing) und AVC-Modi auf.

1. AM/FM- oder CD-Taste drücken.

2. MENU-Taste drücken.

3. Wählen Sie Bässe/Höhen/Balance/Fader oder DSP/ASC-Modus. Drücken Sie die gezeigte BTBF-Taste, damit der nächste Bildschirm angezeigt wird; bei DSP stehen 6 Optionen, bei AVC 7 Stufen zur Verfügung.

4. Mit den Tasten +/- wird die Einstellung erhöht bzw. verringert. Alternativ kann die Einstellung durch Antippen des Lautstärkebalkens erfolgen.

Bässe: Einstellung der Bass-Wiedergabe.

Höhen: Einstellung der Höhen-Wiedergabe.

Fader: Einstellung der Klangverteilung zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 9

Balance: Einstellung der Klangverteilung zwischen rechten und linken Lautsprechern.

DSP (Digitale Signalverarbeitung): Sie ermöglicht die Auswahl voreingestellter Klangbilder. Mögliche Einstellungen sind 'All', 'Driver', 'Passenger', 'Pop', 'Classical' und 'Rock'. Die Einstellung 'All' entspricht einer konventionellen Stereo-Wiedergabe. In der Einstellung 'Driver' (Fahrer) wird das Klangbild auf die Fahrerposition optimiert; durch die Einstellung 'Passenger' (Beifahrer) wird dies für die Beifahrerposition erreicht.

AVC (Automatische Lautstärkeregelung): Automatische Anpassung der Lautstärke an die Fahrgeräusche.

Sendersuchlauf

Die Steuertasten Suchlauf vor/zurück (seek down/seek up) sind in allen Modi funktionsfähig.

Sendersuchlauf im Radiobetrieb

• Zum Starten des Sendersuchlaufs in Abwärtsrichtung drücken Sie die linke Taste.

• Zum Starten des Sendersuchlaufs in Aufwärtsrichtung drücken Sie die rechte Taste.

Sendersuchlauf im CD-Betrieb

• Zum Abspielen des vorhergehenden Titels der aktuellen CD drücken. Wenn ein Titel länger als drei Sekunden wiedergegeben wurde und Sie dann die Suchlauftaste drücken, spielt der CD-Wechsler diesen Titel vom Anfang ab.

• Zum Abspielen des nächsten Titels der aktuellen CD drücken. Am Ende des letzten Titels der CD wird die Wiedergabe mit dem ersten Titel der CD automatisch fortgesetzt.

SENDERSPEICHERTASTEN

Das Radiogerät ist mit sechs Senderspeichertasten ausgestattet. Mit diesen Tasten können bis zu 12 Sender im AM-Bereich (AM, AM AST) und bis zu 18 Sender im FM-Bereich (FM1, FM2, FM AST) gespeichert und danach aufgerufen werden.

Senderspeichertasten belegen

1. Wählen Sie mit der AM/FM-Taste einen Wellenbereich.

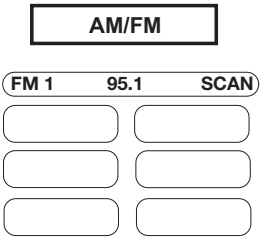

2. Wählen Sie einen Sender.

3. Halten Sie eine Stationstaste gedrückt, bis die Wiedergabe fortgesetzt wird. Der Sendername oder die Frequenz werden im Display angezeigt.

AUTOSTORE-SENDERSPEICHER

Mit der Autostore-Funktion können Sie

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 10

die jeweils stärksten Radiosender speichern, ohne dass dadurch die ursprünglich gespeicherten Sender verloren gehen. Diese Funktion ist nützlich bei Fahrten zwischen Gebieten mit jeweils anderen Radiosendern.

Autostore-Funktion starten

1. Wählen Sie mit der AM/FM-Taste einen Wellenbereich.

2. Tippen Sie das Feld Autostore an.

3. Sobald die Sender gespeichert sind, wird der auf Senderspeichertaste 1 gespeicherte Sender wiedergegeben. Wenn weniger als sechs starke Sender im gewählten Wellenbereich empfangbar sind, werden die verbleibenden Speicherplätze mit dem zuletzt empfangenen starken Sender belegt.

MANUELLER SENDERSUCHLAUF

Der manuelle Suchlauf funktioniert während des Radiobetriebs. Zum Starten des manuellen Sendersuchlaufs in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung drücken Sie die entsprechende Gerätetaste.

CD-Wahl (Suchlauf im CD-Betrieb)

Bei Systemen mit 6-fach-CD-Wechsler werden die im Gerät geladenen CDs im CD-Bildschirm angezeigt. Um eine CD abzuspielen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol. Mit der Taste CD/MP3 rechts neben dem CD-Wechsler-Bildschirm schalten Sie um zwischen dem Einzel-CD-Spieler und dem 6-fach-CD-Wechsler.

Scan-Funktion

Um alle empfangbaren Sender und CD-Titel einige Sekunden anzuhören, tippen Sie eine der beiden Scan-Tasten an.

Wenn ein Sender oder ein Titel wiedergegeben werden soll, drücken Sie die Taste nochmals. Alternativ können Sie den Sender auch durch Drücken einer Senderspeichertaste speichern.

Wenn ein CD-Wechsler eingebaut ist, werden mit der Funktion 'Scan All' (Alle scannen) alle Titel aller CDs kurz wiedergegeben.

Zufallswiedergabe

Durch Antippen von 'Random' können Sie im CD-Betrieb die Zufallswiedergabe der Titel ein- und ausschalten. Die Titel der aktuellen CD werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Beim Betrieb des CD-Spielers können Sie wählen zwischen den Funktionen 'repeat off' (Wiederholung aus), 'repeat track' (Titel wiederholen), 'repeat disc' (CD wiederholen). Diese Funktion steht auch bei der Zufallswiedergabe zur Verfügung.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 11

RDS-Funktion

Bei eingeschalteter RDS-Funktion wird die Radio- oder CD-Wiedergabe durch Verkehrsdurchsagen mit einer voreingestellten Lautstärke unterbrochen. Zum RDS-Bildschirm gelangen Sie durch Antippen der RDS-Tastfläche unten links. Sie haben nun die Auswahl zwischen folgenden Optionen: 'News Programmes Interrupt' (Unterbrechung durch Nachrichten), 'Traffic Announcements' (Verkehrsdurchsagen, lokal oder überregional) und 'AF' (Alternativfrequenzen). In diesem Bildschirm können Sie auch die Programmtypauswahl (PTY) aufrufen. Tippen Sie dazu im PTY-Feld auf die Auswahltaste. Auf mehreren Seiten werden jetzt die Programmtypen angezeigt. Wählen Sie nun einen Programmtyp und tippen Sie auf 'Zurück'. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen im PTY-Feld starten Sie im FM-Bereich den Suchlauf nach Sendern, die den gewählten Programmtyp ausstrahlen. Wenn kein entsprechender Sender empfangbar ist, wird dies in der RDS-Tastfläche angezeigt.

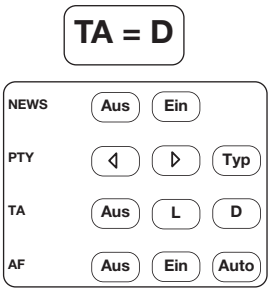

Komprimierung

Bei eingeschalteter Komprimierung werden bei der CD-Wiedergabe leisere Musikpassagen lauter und lautere leiser wiedergegeben, damit bei sehr dynamischen Musikstücken nicht ständig die Lautstärke korrigiert werden muss. Die Komprimierung schalten Sie während des CD-Betriebs mit der Tastfläche 'Compress' ein und aus.

EINSTELLUNG DES VERKEHRS-DURCHSAGEKANALS (TMC)

TMC-Sender senden im FM-Wellenbereich. Zum TMC-Bildschirm gelangen Sie durch Drücken der Taste Dynamische Zielführung (DRG) unten links am Gerät. Der RDS-TMC-Bildschirm wird angezeigt. Dieser Bildschirm ermöglicht es, TMC-Symbole anzuzeigen und die dynamische Zielführung zu verwenden.

Drücken Sie auf diesem Bildschirm die Taste zur Wahl der RDS-TMC Sender. Tippen Sie dann im Auswahlbildschirm auf die Scan-Taste, um den Suchlauf im FM-Wellenbereich zu starten und alle Sender hinzuzufügen, die RDS-TMC-Daten senden.

Durch Antippen der Tastfläche links neben eines solchen Senders wird der TMC-Empfänger auf diesen Sender eingestellt. Sie können auch einen Sender als Standardsender einstellen und die Automatikfunktion aktivieren. Diese Automatikfunktion ist sinnvoll, da sie bei schwächer werdendem Empfang automatisch den Sender wechselt und bei jedem Einschalten des Systems automatisch nach einem

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 12

TMC-Sender sucht. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mit der NAV-Taste am Gerät zum Hauptbildschirm zurückschalten.

MP3

Wiedergabe von MP3- und Audio-CDs

Das Audiogerät sucht jede geladene Disc nach MP3- und Audiotiteln ab. Die dazu erforderliche Zeit hängt ab von der Anzahl der Titel, Dateien, Ordner und Sitzungen auf dem Datenträger.

MP3-Titel-Steuerung

MP3-Titel können auf verschiedene Weise auf der CD gespeichert sein: Wie bei einer konventionellen Audio-CD in einem Stammverzeichnis oder in Ordnern, die z. B. ein Album, einen Künstler oder eine Musiksparte darstellen. Diese Ordner können auch weitere Unterordner enthalten.

Bei CDs mit mehreren Ordnern werden zuerst die Titel des ersten Ordners wiedergegeben, dann die Titel in evtl. vorhandenen Unterordnern und danach die Titel des zweiten Ordners, usw.

Hinweis: MP3-Titel werden stets in alphabetischer Reihenfolge abgespielt. Wenn Sie bei der Aufnahme eigener MP3-CDs eine besondere Abspielreihenfolge festlegen möchten, müssen Sie die einzelnen Dateinamen mit einer Nummer kennzeichnen, z. B. 001-sunshine-ladyb.mp3, 002-augustsong-robert.mp3, usw. Die alphabetische Reihenfolge wird beibehalten, aber durch die Nummerierung ist nun sichergestellt, dass Titel 001 vor Titel 002 abgespielt wird.

MP3-Anzeige-Optionen – Display-Informationen wählen

Bei der Wiedergabe von MP3-CDs können zusammen mit dem Titel gespeicherte Zusatzinformationen im Display angezeigt werden. Normalerweise werden nur Datei- und Ordnername angezeigt. Mit der Taste 'i' können Sie alle zum Titel gehörenden Informationen aufrufen. Diese werden für 10 Sekunden angezeigt und dann ausgeblendet. Zum Aufwärts- und Abwärtsblättern in Ordnern werden weitere Tasten im Display angezeigt.

Zufallswiedergabe

Die Zufallswiedergabe ist im MP3-Betrieb ähnlich wie bei der CD-Wiedergabe. Bei der Zufallswiedergabe können wahlweise die Titel des aktuellen Ordners oder die Titel in allen Ordnern wiedergegeben werden.

TELEFON

Bei eingebautem PBT-Telefon werden die Telefonfunktionen über die PHONE-Taste gesteuert.

Durch Drücken der Taste PHONE (Telefon) wird die Audio-Wiedergabe unterbrochen, damit Sie ungestört Ihr Telefongespräch führen können. Zum Zurückschalten auf die Audio-Wiedergabe drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis: Für nähere Informationen zur Bedienung von Bluetooth-Systemen siehe entsprechende Bedienungsanleitung.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 13

EINGANG FÜR EXTERNE GERÄTE (ANSCHLUSS AUX IN)

Mit diesem zusätzlichen Anschluss im Handschuhkasten können portable MiniDiscoder MP3-Spieler am Audio-System angeschlossen und über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden.

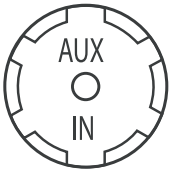

Schließen Sie dazu das externe Gerät mit einem 3,5 mm-Klinkenstecker an der Buchse im Handschuhkasten an.

Im Audiomenü AUX wählen. Die Wiedergabe von der AUX-Quelle erfolgt durch die Fahrzeuglautsprecher.

Um das Zusatzgerät zu trennen, ziehen Sie den Klinkenstecker aus der Buchse und schalten Sie über die Bedientasten des Audiogeräts zurück auf die Wiedergabe der Signalquelle des Audio-Systems.

Mit den Bedientasten des Audiogeräts können Sie auch jederzeit auf eine Signalquelle des Audio-Systems zurückschalten, während das externe Gerät noch angeschlossen ist.

CD-WECHSLER

CD-Magazin laden

Das CD-Magazin fasst sechs CDs, die von unten nach oben von 1 bis 6 nummeriert sind.

CD einsetzen:

- Drücken Sie leicht auf die Klappe des CDWechslers. Diese öffnet beim Loslassen.
- Drücken Sie die Auswurf-Taste und entnehmen Sie das Magazin.
- Schieben Sie die CDs einzeln und mit der bedruckten Seite nach oben in die Schlitze, bis sie einrasten.

Schieben Sie immer nur eine CD in einen Schlitz.

CD entnehmen

Ziehen Sie das entsprechende Fach heraus und entnehmen Sie die CD.

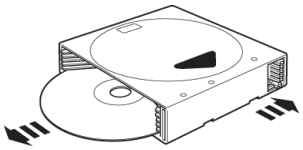

Magazin einsetzen

Ein Pfeil auf dem Magazin weist in die Richtung, in der das Magazin in den CDWechsler eingesetzt wird. Schieben Sie das Magazin ein, bis es einrastet, und schließen Sie dann die Klappe.

Hinweis: CD-Wechsler sind je nach Fahrzeug an unterschiedlichen Positionen eingebaut. Den Einbauort entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

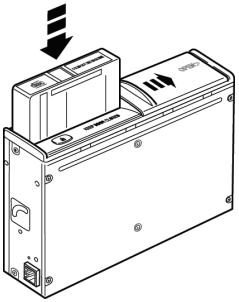

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 14

Kurzübersicht Klimaregelung

KURZÜBERSICHT

Die Klimaregelung ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Ein-Zonen- und als Zwei-Zonen-Klimaregelung.

Zur Bedienung der Klimaregelung drücken Sie die entsprechende Taste im Bildschirm. Wählen Sie die gewünschte Temperatur(en) – die Zwei-Zonen-Klimaregelung regelt nun automatisch Temperatur, Gebläsedrehzahl und Luftverteilung, um ein angenehmes Klima im Innenraum zu erzeugen. Die gewählten Einstellungen werden im Display angezeigt.

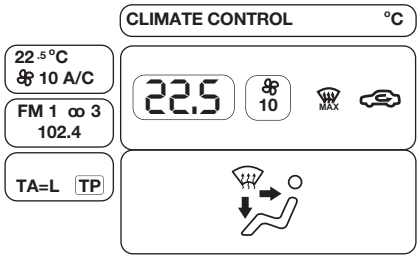

Die Klimaregelung kann auch bei ausgeschaltetem Navigations- und Audiosystem bedient werden, bei eingeschalteter Zündung werden die Einstellungen dabei im Display angezeigt.

Durch Antippen der Taste 'Bildschirm aus' wird der Klimaregelung aus dem Display ausgeblendet. Wenn in diesem Betriebszustand eine Einstellung geändert wird, wird 3 Sekunden lang der Systemstatus der Klimaregelung in einer Pop-Up-Anzeige angezeigt.

Zum Einschalten des Klimaregelungs-Bildschirms tippen Sie auf einen beliebigen Teil des Displays oder drücken die Taste 'On/Off' (Ein/Aus).

Hinweis: Die Klimaanlage funktioniert erst bei Temperaturen über +5 °C, laufendem Motor und eingeschalteter automatischer Zwei-Zonen-Temperaturregelung. Es wird empfohlen, während des Betriebs der Klimaanlage die Fenster vollständig geschlossen zu halten.

Die Sensoren zur Messung der Innenraumtemperatur befinden sich links und rechts der Mittelkonsole. Der Sonnensensor befindet sich oben auf der Instrumententafel. Die Sensoren dürfen nicht durch Gegenstände verdeckt werden.

Die Klimaanlage entzieht der gekühlten Luft durch Kondensation Feuchtigkeit, weshalb sich unter dem Fahrzeug kleine Wasserflecken bilden können. Dies ist normal.

Öffnen Sie nach dem Einsteigen in das aufgeheizte Fahrzeug für einige Minuten die Fenster, damit die warme Luft entweichen kann. Der Innenraum wird dadurch schneller abgekühlt.

Bei niedrigen Außentemperaturen und im Automatikbetrieb leitet das System den Luftstrom zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben, solange der Motor kalt ist.

Die eingeschaltete Klimaanlage wird durch den Motor angetrieben. Dies erhöht den Kraftstoffverbrauch. Schalten Sie deshalb die Klimaanlage ab, wenn sie nicht benötigt wird, Sie sparen dadurch Kraftstoff.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 15

EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Es wird empfohlen, die Klimaregelung auf 22 °C und AUTO zu stellen. Mit dieser Einstellung wird am einfachsten ein angenehmes Klima im Innenraum geschaffen und aufrecht erhalten. Eine Änderung der Temperatureinstellung beeinflusst ausschließlich die stabilisierte Wunschtemperatur, nicht die Heiz- oder Kühlleistung.



KLIMAANLAGE

In der Betriebsart AUTO schaltet sich die Klimaanlage automatisch ein, um das Wunschklima aufrecht zu erhalten und die Luft im Innenraum zu entfeuchten.

Mit der Taste A/C können Sie die Klimaanlage manuell ein- und ausschalten, im Display wird dann bei ausgeschalteter Klimaanlage ECO angezeigt.

Bei ausgeschalteter Klimaanlage kann sich das Klima im Innenraum verschlechtern, möglicherweise beschlagen auch die Scheiben.

Schalten Sie deshalb die Klimaanlage ein (Taste A/C), wenn Ihnen zu warm wird oder die Scheiben beschlagen.

Temperatur

Blaue Taste: niedrigere Temperatur

Rote Taste: höhere Temperatur

Die empfohlene Standardeinstellung beträgt 22 °C.

Mit den beiden Tasten können Sie eine individuelle Temperatur zwischen 16 °C und 28 °C einstellen. In der Einstellung LO (unter 16 °C) schaltet das System in den permanenten Kühlbetrieb und in der Einstellung HI (über 28 °C) auf permanenten Heizbetrieb, ohne dass eine Temperaturregelung stattfindet.

Hinweis: In der Einstellung HI schaltet sich die Zusatzheizung bei Bedarf automatisch zu.

Ein-Zonen-Betrieb

Im Ein-Zonen-Betrieb sind die Temperatureinstellungen der Fahrer- und Beifahrerseite gekoppelt. Wenn Sie die Temperatur auf der Fahrerseite verstellen, wird diese Einstellung automatisch auch auf der Beifahrerseite vorgenommen. Diese Betriebsart wird durch die Meldung MONO rechts im Display angezeigt.

Unterschiedliche Temperaturen für Fahrer und Beifahrer einstellen:

Stellen Sie mit den Temperaturtasten auf der Beifahrerseite die gewünschte Temperatur für die Beifahrerseite ein. Die Temperatur auf der Fahrerseite ändert sich nicht. Die Temperatureinstellungen beider Seiten werden im Display angezeigt und die Meldung MONO erlischt. Der maximale Temperaturunterschied beträgt 4 °C.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 16

Wenn eine der Seiten auf HI oder LO eingestellt ist, erfolgt diese Einstellung auch auf der jeweils anderen Fahrzeugseite.

Ein- und Ausschalten des Ein-Zonen-Betriebs

Zum Ein- und Ausschalten des Ein-Zonen-Betriebs drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste AUTO. Wenn sich das System im Ein-Zonen-Betrieb befand, erlischt die Meldung MONO im Display.

Die Temperaturen auf Fahrer- und Beifahrerseite können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Zum Zurückschalten in den Ein-Zonen-Betrieb drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste AUTO. Die Meldung MONO wird im Display angezeigt und Temperatureinstellung auf der Beifahrerseite erfolgt analog zur Einstellung auf der Fahrerseite.

Gebläse

Zum Erhöhen der Gebläsedrehzahl tippen Sie auf das große Gebläsesymbol.

Zum Verringern der Gebläsedrehzahl tippen Sie auf das kleine Gebläsesymbol.

Die Einstellung wird im linken Feld des Displays angezeigt.



LUFTVERTEILUNG

Zur Einstellung der Luftverteilung drücken Sie die entsprechende Taste. Das Licht in der Taste bestätigt die Funktion. Die gleichzeitige Kombination mehrerer Einstellungen ist möglich.

Windschutzscheibe: Der gesamte Luftstrom strömt zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben. Diese Einstellung ist mit und ohne Klimaanlage und auch in Kombination mit der Einstellung Kopfbereich und Fußraum sowie mit Umluftbetrieb möglich.

In der Einstellung 'Defrost' wird der Luftstrom zum Kopfbereich, Fußraum und zur Windschutzscheibe automatisch abgeschaltet und die Klimaanlage eingeschaltet. Es strömt Außenluft in das Fahrzeug. Der Umluftbetrieb ist nicht möglich.

Windschutzscheibe enteisen/trocknen: Luftverteilung auf 'Defrost' stellen. Es strömt Außenluft in das Fahrzeug. Die Klimaanlage wird automatisch eingeschaltet. Ein Umluftbetrieb ist nicht möglich. Gebläsedrehzahl- und Temperaturregelung erfolgen automatisch und können nicht manuell eingestellt werden. Das Gebläse wird auf die höchste Stufe und die Temperatur auf HI gestellt. Nach Bedarf schaltet sich die Zusatzheizung automatisch zu.

In der Einstellung 'Defrost' schalten sich die Scheibenheizungen automatisch ein und nach kurzer Zeit wieder aus.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 17

Um in die Betriebsart AUTO zurückzuschalten, drücken Sie AUTO oder die beleuchtete(n) Taste(n).

Kopfbereich: Die gesamte Luft strömt in den Kopfbereich.

Fußraum: Die gesamte Luft strömt in den Fußraum.

Umluft: Zum Umschalten von Außenluft auf Umluft drücken Sie die Umluft-Taste. Das Licht in der Taste bestätigt die Funktion. Der Umluftbetrieb ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie durch Gerüche von außen belästigt werden.

Der Umluftbetrieb ist nicht möglich, wenn die Luftverteilung auf 'Defrost' gestellt ist.

Automatischer Umluftbetrieb: Bei sehr hohen Außen- und Innentemperaturen und in der Betriebsart AUTO schaltet das System zur Erreichung einer maximalen Kühlung des Innenraums automatisch in den Umluftbetrieb.

Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, schaltet das System zurück auf Außenluft. Der automatische Umluftbetrieb wird nicht durch das Licht in der Taste angezeigt.

Zum Abschalten der automatischen Zwei-Zonen-Temperaturregelung drücken Sie die Taste 'AUS'.

Wenn die Umluft-Taste bei abgeschaltetem System gedrückt wird, gelangt keine Außenluft in das Fahrzeug.

Um die automatische Temperaturregelung wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Umluft-Taste).

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 18

Bedienung der Klimaregelung

FOND-KLIMAREGELUNG

Bei Fahrzeugen mit Fond-Klimaregelung werden deren Bedienelemente und Einstellungen im unteren Bereich des Touch-Screens angezeigt.

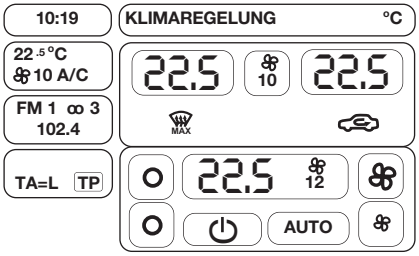

In diesem Bereich können folgende Funktionen gesteuert werden: Ein/Aus, Automatikbetrieb, Temperatur und Gebläsestufe.

Im oberen Bereich des Touch-Screens wird im MONO-Betrieb die fahrerseitige Temperatur und 'MONO' angezeigt oder, im DUAL-Betrieb, die fahrer- und beifahrerseitige Temperatur sowie Gebläsestufe und AUTO-Betrieb.

Die Fond-Klimaregelung kann unabhängig von der vorderen Klimaregelung ein- und ausgeschaltet werden, solange die vordere Klimaregelung in Betrieb ist. Die Fond-Klimaregelung wird automatisch zusammen mit der vorderen Klimaregelung ausgeschaltet.

Wenn die vordere Klimaregelung in Betrieb ist, wird die Fond-Klimaregelung durch die Betätigung einer beliebigen Taste der Fond-Klimaregelung eingeschaltet.

Die AUTO-Einstellung der vorderen Klimaregelung hat keinen Einfluss auf die AUTO-Einstellung der Fond-Klimaregelung und umgekehrt.

Wenn der AUTO-Betrieb abgeschaltet ist, kann dieser durch Drücken der AUTO-Taste wieder eingeschaltet werden. Bei eingeschaltetem AUTO-Betrieb ist die AUTO-Taste funktionslos.

Wenn während des MONO-Betriebs die Fond-Klimaregelung auf AUTO-Betrieb geschaltet wird, bewirkt die AUTO-Taste im Touch-Screen keine Umschaltung des MONO-/DUAL-Betriebs in den DUAL-Betrieb.

Zum Abschalten des AUTO-Betriebs wird im Touch-Screen eine der Tasten des Fond-Gebläses betätigt.

Bei abgeschaltetem AUTO-Betrieb wird die Tastfläche blau und somit als inaktiv angezeigt. Bei eingeschaltetem AUTO-Betrieb wird die Tastfläche orange und somit als aktiv angezeigt.

Temperatureinstellung:

Wenn die vordere Klimaregelung im DUAL-Betrieb arbeitet, können die Temperaturen vorn und im Fond unabhängig voneinander eingestellt werden. Wenn die vordere Klimaregelung im MONO-Betrieb arbeitet, wirken die Temperaturtasten in der Instrumententafel auf die Temperatureinstellung sowohl vorn wie auch im Fond, sofern die Fond-Klimaregelung eingeschaltet ist.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 19

Wenn diese Temperaturtasten während des MONO-Betriebs betätigt werden, schaltet das System vom MONO-/DUAL-Betrieb in den DUAL-Betrieb um.



Die gewünschte Temperatur wird durch Antippen der roten oder blauen Temperaturtasten auf dem Touch-Screen eingestellt. Beim Erreichen der Maximal- oder Minimaltemperatur wird die entsprechende Taste grau dargestellt und nimmt keine weiteren Eingaben an.

Grau dargestellte Fond-Temperaturtasten werden wie folgt wieder aktiviert: Durch Einstellung einer anderen als der Maximal- bzw. Minimaltemperatur mit den Temperaturtasten oder durch Abschalten der Fond-Klimaregelung mit deren Einschalttaste.

Gebläsedrehzahl:

Die Einstellung der Gebläsedrehzahl der vorderen Klimaregelung hat keinen Einfluss auf die Gebläsedrehzahl der Fond-Klimaregelung und umgekehrt.

Durch Antippen der Gebläsetaste mit dem großen Gebläsesymbol wird die Drehzahl des Fond-Gebläses erhöht, durch Antippen der Taste mit dem kleinen Symbol verringert. Wenn die Tasten für das Fond-Gebläse im MONO-Betrieb gedrückt werden, schaltet das System schaltet nicht vom MONO-/DUAL-Betrieb um in den DUAL-Betrieb. Beim Erreichen der niedrigsten Gebläsestufe wird die entsprechende Taste grau dargestellt und nimmt keine weiteren Eingaben an. Beim Erreichen der höchsten Gebläsestufe wird die entsprechende Taste ebenfalls grau dargestellt und nimmt keine weiteren Eingaben an.

Grau dargestellte Fond-Gebläsetasten werden wie folgt wieder aktiviert: Durch Einstellung einer anderen als der maximalen bzw. minimalen Gebläsestufe mit den Gebläsetasten oder durch Abschalten der Fond-Klimaregelung mit deren Einschalttaste.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 20

Kurzübersicht Navigationssystem

Navigationssystem

Das DVD-Navigationssystem bietet Ihnen vielfältige Funktionen, ist aber dennoch einfach zu bedienen. Die Zielführung erfolgt anhand von gesprochenen Anweisungen und Anzeigen im Display. Die Bedienung des Systems wird unterstützt durch Menüs, Textanzeigen und Kartenansichten im Display. Die Auswahl der Optionen erfolgt dabei durch entsprechendes Antippen des Displays.

Hinweis: Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, kann das System bei abgeschaltetem Motor nur eine Stunde lang betrieben werden. Bei ausgeschalteter Zündung können Sie das System mit der Taste ON/OFF einschalten. Das System schaltet nach einer Stunde automatisch ab.

ACHTUNG
Bei einer längeren Nutzung des Systems bei stehendem Fahrzeug sicherstellen, dass der Motor läuft – andernfalls wird die Fahrzeug-Batterie entladen.

Systembenutzung

Zur Gewährleistung einer optimalen Funktion sollten Sie stets die DVD mit der aktuellen Version der Kartendaten verwenden. Die Karteninformationen werden zwar regelmäßig aktualisiert, es werden jedoch nicht alle Regionen in der gleichen Detaillierungsstufe dargestellt. Einige Bereiche, besonders Privatstraßen (nicht digitalisierte Straßen), sind möglicherweise nicht im Datensatz enthalten.

Befolgen Sie während der Fahrt mit Zielführung die Richtungsanweisungen nur dann, wenn dies die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt, da das System Änderungen des Straßenzustands, z. B. eingeschränkte Fahrtrichtungen, Baustellen oder Umleitungen nicht kennen kann. Verwenden Sie wann immer möglich die Sprachausgabe und schauen Sie nur dann auf das Display, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

Im folgenden wird die Bedienung des Navigationssystems erläutert und durch Beispiele verdeutlicht. Nachdem Sie sich mit den Bedienelementen vertraut gemacht haben, können Sie das System durch Eingaben in den Bildschirm-Menüs und Bestätigen von Abfragen bedienen.

Die einzelnen Menüs finden Sie im Abschnitt *Menüstruktur*.

Hinweis: In dieser Anleitung bedeutet 'Option wählen' (oder ähnlich), dass Sie die Tastfläche im Display neben der gewünschten Option antippen sollen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIG

Benutzen Sie das System erst, nachdem Sie sich mit dessen Funktionen vertraut gemacht haben.

Der Hinweis zur Verkehrssicherheit wird bei jedem Einschalten der Zündung bei eingeschaltetem Navigationssystem angezeigt.

Dieser Sicherheitshinweis hat folgenden Inhalt:

- Ablenkung kann Unfälle verursachen. Geben Sie keinesfalls während der Fahrt Daten ein. Konzentrieren Sie sich stets auf das Verkehrsgeschehen und beachten

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 21

Sie die Straßenverkehrsverordnung. Siehe Bedienungsanleitung.

- Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise in dieser Anleitung.
- Bitte beachten Sie zu jeder Zeit die Straßenverkehrsordnung.
- Um das System zu benutzen, lesen Sie den Sicherheitshinweis durch und tippen Sie auf 'Einverstanden'.

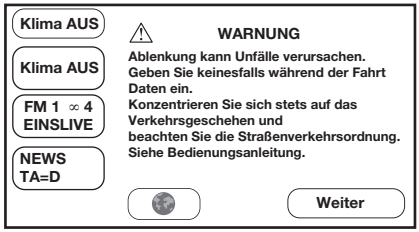

STRASSENDATEN-DVD LADEN

Das DVD-Gerät des Navigationssystems befindet sich (je nach Modell) im oberen Bereich des Handschuhkastens oder im Gepäckraum hinter der Verkleidung des CD-Wechslers.

1. Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist.

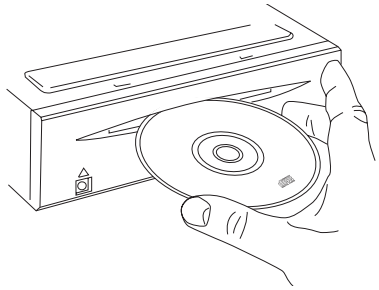

2. Drücken Sie die Auswurftaste um sicherzustellen, dass sich im Navigationssystem keine DVD befindet.

3. Legen Sie die neue Karten-DVD mit der bedruckten Seite nach oben ein. Stellen Sie sicher, dass weder Feuchtigkeit noch Fremdkörper in den Einschub gelangen können.

Das Navigationssystem nutzt eine Datenbank, die in einem speziellen Format auf der DVD gespeichert ist. Es wird empfohlen, stets die aktuelle Version der Daten-DVD zu verwenden.

Das Navigationssystem funktioniert ausschließlich mit DVDs, die speziell für Ihr Navigationssystem ausgelegt sind. Bewahren Sie Daten-DVDs bei Nichtbenutzung stets in ihren Hüllen auf.

ZIELEINGABE - BEISPIEL

Dies ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung der Grundfunktionen des Systems bei der Eingabe eines Fahrtziels. Es werden nacheinander die einzelnen Bildschirme und Bedienungselemente beschrieben. Weitere Informationen zu den anderen Systemfunktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten in dieser Anleitung.

Hinweis: Prüfen Sie vor der Benutzung des Systems, ob die korrekte Daten-DVD geladen ist (siehe 'Straßendaten-DVD laden').

1. System wählen

Hinweis: Die Zündung muss eingeschaltet sein.

Zum Einschalten des Navigationssystems (falls erforderlich) drücken Sie die Taste NAV am Gerät. Der Sicherheitshinweis zur Verkehrssicherheit wird angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 22

Kurzübersicht Navigationssystem

Um das System zu benutzen, lesen Sie den Warnhinweis und tippen Sie auf 'Einverstanden'.

2. Kartenanzeige

Der Anfangsbildschirm mit der aktuellen Fahrzeugposition wird angezeigt.

Rufen Sie mit der Taste MENU das Navigationsmenü auf.

3. Navigationsmenü

Das Navigationsmenü ist die höchste Menüebene des Systems und enthält die Grundfunktionen.

Rufen Sie das Zieleingabemenü auf, indem Sie die Option 'Zieleingabe' antippen.

4. Zieleingabemenü

Das Zieleingabemenü enthält die Optionen für die Eingabe der Fahrtstrecke. Der Kartenausschnitt zeigt den aktuell gewählten Bereich, den das System bei der Suche nach der Zieladresse verwendet.

Durch Antippen der Option 'Adresse' rufen Sie Eingabe für die Zieladresse auf.

Hinweis: Wenn sich Ihr Fahrtziel außerhalb des Kartenausschnitts befindet, muss ein anderes Suchgebiet gewählt werden.

5. Straße eingeben

Geben Sie durch Antippen der Buchstaben die Straße ein. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Texteingabe*.)

Nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie auf 'Liste'.

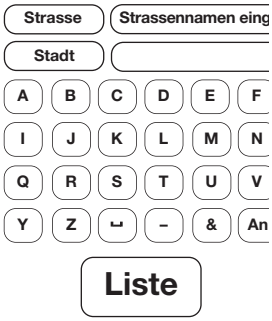

Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Straßennamen angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Straße.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Straße zuerst eingegeben. Bei der Eingabe des Fahrtziels können Sie aber auch z. B. den Zielort zuerst eingeben.

6. Ort wählen

Im Bildschirm werden alle Orte angezeigt, in denen es eine Straße mit dem eingegebenen Namen gibt.

Wählen Sie den gewünschten Ort.

Hinweise: 1. Wenn es nur einen einzigen Ort mit dieser Straße gibt, entfällt dieser Schritt.

2. Wenn sehr viele Orte gefunden

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 23

werden, wird eine Buchstaben-Tastatur angezeigt. Wählen Sie durch Drücken des entsprechenden Buchstabens den gewünschten Ort.

3. Weitere Informationen zu dieser Liste finden Sie im Abschnitt *Ortsnamenliste*.

7. Hausnummer eingeben

Geben Sie durch Antippen der Zahlen die Hausnummer ein.

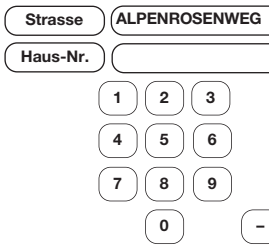

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zahleneingabe*.

Nachdem Sie die Zahlen eingegeben haben, tippen Sie auf 'Eingabe'.

Hinweise: 1. Wenn eine Liste mit Hausnummerbereichen angezeigt wird, wählen Sie den passenden Bereich.

2. Wenn es in der Straße keine Hausnummern gibt oder Sie die Hausnummer nicht wissen, tippen Sie gleich auf 'Eingabe'. In diesem Fall wird die Mitte der Straße als Zielpunkt verwendet.

8. Fahrtziel bestätigen

Der Kartenbildschirm mit den Angaben zum Fahrtziel und die aktuellen Streckeneinstellungen werden angezeigt.

Bestätigen Sie das Fahrtziel durch Drücken der Taste 'Ziel'. Die Strecke wird nun berechnet, der Bildschirm zeigt solange 'Strecke wird berechnet' an.

Hinweis: Informationen zur Eingabe von Zwischenstationen finden Sie im Abschnitt *Streckenberechnung*.

9. Zielführung starten

Nachdem die Strecke berechnet wurde, zeigt der Bildschirm auf einer Landkarte die gesamte Strecke und oben die Streckeninformationen an. Tippen Sie entweder auf 'Start' oder fahren Sie los.

Alternativstrecken

Das System berechnet außerdem mindestens eine Alternativstrecke (sofern möglich). Die Alternativstrecke(n) können angezeigt und anstelle der ursprünglichen Strecke ausgewählt werden. Zur Anzeige einer Alternativstrecke tippen Sie auf 'Weiter'.

Streckenänderung

VORSICHT:
Benutzen Sie die Gerätefunktionen nur dann, wenn dies die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt.

Wenn Sie die Strecke ändern möchten, tippen Sie auf 'Strecke ändern' > 'Zielführung abbrechen'. Kehren Sie zurück zu Schritt 1 und geben Sie eine neue Strecke ein.

10. Zielführung

Nach dem Antippen von 'Start' wird der Anfangsbildschirm angezeigt. Die Strecke ist hervorgehoben und die aktuell befahrene Straße wird im Textfeld unten im Bildschirm angezeigt. Fahren Sie los und folgen Sie den gesprochenen Richtungsanweisungen des Systems, bis Sie Ihr Fahrtziel erreicht haben.

11. Ankunft am Fahrtziel

Wenn das Fahrzeug das Fahrtziel

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 24

erreicht hat, zeigt der Bildschirm Detailinformationen zur Zieladresse an. Die Ankunft am Fahrtziel wird außerdem durch eine Ansage bestätigt. Das System ist jetzt für den nächsten Einsatz bereit.

BEDIENELEMENTE DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Die Bedienung aller Funktionen des Navigationssystems erfolgt über Tastflächen am berührungsempfindlichen Display ("Touchscreen") und die Gerätetasten 'Navigation', 'Menu', 'DRG' und 'Information'.

Taste 'MENU'

Mit dieser Taste rufen Sie das Navigationsmenü auf.

Taste 'Abbruch/Rückschritt'

Mit dieser Taste schalten Sie zurück zum vorhergehenden Menü, Textbildschirm oder zur vorhergehenden Kartenansicht.

Taste 'NAV'

Mit der NAV-Taste aktivieren Sie das Navigationssystem. Bei aktiviertem Navigationssystem können Sie mit dieser Taste von jedem anderen Bildschirm aus den Anfangsbildschirm aufrufen. Außerdem können Sie mit dieser Taste nach einem Verschieben der Kartenansicht zur Kartenansicht mit der aktuellen Fahrzeugposition zurückschalten.

Hinweise: 1. Wenn das Navigationssystem bei ausgeschalteter Zündung eingeschaltet wurde, wird es bei nächsten Einschalten der Zündung automatisch eingeschaltet.

2. Beim Zurückschalten zum Navigationssystem von einem anderen System mit der NAV-Taste wird automatisch der zuletzt angezeigte Bildschirm angezeigt.

Tasten 'Kartenausrichtung'

Mit diesen Tasten können Sie wählen, ob die Landkarte nach Norden ausgerichtet ist oder das Fahrzeug stets als nach oben fahrend angezeigt wird. Die jeweilige Einstellung wird in der Landkarte angezeigt.

Hinweis: Bei einem größeren Maßstab als der 4-km-Darstellung ist nur die Nord-Ausrichtung möglich.

Tasten 'Maßstab'

Mit den Pfeiltasten können Sie den Maßstab der Kartenansicht einstellen. Der aktuelle Maßstab wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Maßstab einstellen*.



Taste 'INFO'

Mit dieser Taste können Sie während der Fahrt die letzt gesprochene Anweisung nochmals abrufen.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 25

INFO

Hinweise: 1. Wenn Sie einen Abbiegepunkt verpasst haben, wird Ihnen der nächste Abbiegepunkt angesagt.

2. Die Wiederholungsfunktion steht auch bei anderen Anwendungen des DVD-Navigationssystems zur Verfügung, außer im Telefonbetrieb.

Zusätzliche Tastflächen

Diese Tastflächen werden nach dem Berühren der Kartenanzeige angezeigt.

Taste 'Heimatposition'

Mit dieser Taste können Sie die Strecke zurück zur Heimatposition berechnen lassen. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine Heimatposition gespeichert ist.

Taste 'Strecke ändern'

Mit dieser Tastfläche rufen Sie das Menü 'Streckenoptionen' auf, in dem Sie die Streckeneinstellungen ändern können. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine Strecke gespeichert ist.

Strecke ändern

Taste 'Zielort eingeben'

Mit dieser Tastfläche speichern Sie eine ausgewählte Position in der Landkarte als Zielort (siehe *Fahrtziel bestätigen*). Diese Tastfläche wird anstelle der Tastfläche 'Strecke ändern' angezeigt,

Ziel eing.

wenn Sie den Bildschirm nach einem Verschieben des Kartenausschnitts zweimal innerhalb von fünf Sekunden antippen.

Taste 'Speichern'

Mit dieser Taste speichern Sie die in der Landkarte ausgewählte Position als Wegpunkt.

Speichern

Tasten 'POI/POI AUS'

Mit der Taste 'POI' (Points Of Interest – Sehenswürdigkeiten) blenden Sie die Anzeige der Sehenswürdigkeiten in die Landkarte ein.

POI

Mit der Taste 'POI Aus' blenden Sie die Anzeige der Sehenswürdigkeiten aus.

POI Aus

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Schnellwahl von Sehenswürdigkeiten (POI).*

Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke von Navigationsansagen und Telefongesprächen ist einstellbar. Die Lautstärkeeinstellung erfolgt im Fenster 'Benutzer-Einstellungen' (User Settings) im Untermenü 'Lautstärke-Einstellung' (Volume Preset) mit der Plus- oder Minus-Taste für die Lautstärke. Alternativ kann die Lautstärke auch mit dem Drehregler eingestellt werden, während eine Navigationsansage oder ein Telefongespräch wiedergegeben wird.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 26

HÄUFIG VERWENDETE FUNKTIONEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Die Ausgangsposition für alle folgenden Funktionen ist der Bildschirm mit der aktuellen Fahrzeugposition. Wenn irgend ein anderer Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie bitte mit der NAV-Taste zur Kartendarstellung um.

Erste Schritte

Fahrtziel als Adresse eingeben

Nav-Menü > Zieleingabe > Adresse > Adressangaben eingeben > Ziel > Start.

Ortsmitte als Fahrtziel eingeben

Nav-Menü > Zieleingabe > Adresse – Ortsnamen eingeben > Ortsmitte (Symbol) > Ziel > Start.

Sehenswürdigkeit (POI) als Fahrtziel eingeben

Nav-Menü > Zieleingabe > Sehenswürdigkeit > Zielpunkt eingeben > Ziel > Start.

Heimatposition speichern

Nav-Menü > Zielspeicher > Heimatposition > Hinzufügen > Adressangaben eingeben.

Wegpunkt hinzufügen

Nav-Menü > Zielspeicher > Wegpunkte > Hinzufügen > Adressangaben eingeben.

OPTIONEN, DIE NUR GESPEICHERTER STRECKE VERFÜGBAR SIND

Zielführung abbrechen

Nav-Menü > Streckenoptionen > Zielführung abbrechen.

Sprachanweisung wiederholen

INFO-Taste drücken.

Streckeneinstellungen ändern

Bildschirm antippen > Strecke ändern > Streckeneinstellungen > Einstellungen wählen.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 27

MENÜSTRUKTUR

Die verschiedenen Systemfunktionen werden über Menü-Bildschirme ausgewählt.

Um eine Menüoption auszuwählen, tippen Sie bitte auf die entsprechende Tastfläche.

Nach der Auswahl einer Menüoption wird das nächste Untermenü oder der nächste Bildschirm angezeigt. Wenn eine Menüoption nicht wählbar ist, wird die zugehörige Tastfläche nur schwach beleuchtet.

NAV > MENÜ > Navigationsmenü
Zieleingabe
Streckenoptionen
Navigations-Einstellungen
Display-Einstellungen
Gespeicherte Ziele
Kartennachführung (bei gespeicherter Strecke)
Persönliche Einstellungen
Sprachanweisung unterdrücken

Zieleingabe
Adresse
Wegpunkt
Heimatposition
Sehenswürdigkeit (POI)
Vorheriges Fahrtziel
Postleitzahl
Auswahl aus Landkarte
Autobahnauffahrt/-ausfahrt
Kreuzung
Suchgebiet ändern

Streckenoptionen
Umleitung
Streckeneinstellungen
Gesamtstrecke anzeigen
Berechnen
Zielführung abbrechen

Navigations-Einstellungen
Durchschnittsgeschwindigkeiten
Schnellwahl von Sehenswürdigkeiten(POI)
Rücksetzen auf Standardeinstellungen
Kalibrierung
Kartenversion

Display-Einstellungen
Zielführung (Geteilt/Pfeile/Nicht sichtbar)
2D-/3D-Anzeige

Gespeicherte Ziele
Wegpunkte
Sonder-Wegpunkte
Heimatposition
Zu vermeidendes Gebiet
Vorheriges Fahrtziel
Ziel und Wegpunkt
Berechnen

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 28

Bedienung des Navigationssystems

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Eingabe von Navigationsinformationen erfolgt über das Display in mehreren Menüs. Wählen Sie die gewünschte Funktion und folgen Sie den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Was bedeutet GPS?

Das Global Positioning System (GPS) ist ein System von Satelliten, die die Erde in ca. 1.600 km Höhe umkreisen. GPS-Empfänger empfangen zu jeder Zeit von mindestens drei dieser Satelliten Positions- und Zeitsignale und berechnen damit mit hoher Genauigkeit die Fahrzeugposition..

Funktion

Anhand der GPS-Daten und den auf einer DVD gespeicherten Straßenkarten-Informationen führt Sie das Navigationssystem präzise zum gewünschten Fahrtziel. Die Richtungsanweisungen erfolgen durch Symbole auf einer Landkarte im Display und durch die Sprachausgabe, die Priorität über Radio- oder CD-Wiedergabe hat. Das System berücksichtigt bei der Ausgabe der Anweisungen auch die Fahrgeschwindigkeit, damit Sie stets ausreichend Zeit zum Reagieren haben.

Wenn das Fahrzeug das Straßennetz verlässt, zeigt das Navigationssystem die Fahrzeugposition weiterhin an.

Hinweis: Wurde die Batterie abgeklemmt, muss das Navigationssystem nach dem Anklemmen der Batterie die empfangbaren Satelliten neu erfassen. Dieser Vorgang nimmt normalerweise nicht länger als 3 bis 4 Minuten in Anspruch.

Empfang von GPS-Signalen

GPS-Signale haben eine starke Richtwirkung, weshalb der Empfang gelegentlich unterbrochen werden kann. Dies kann in folgenden Situationen auftreten:

- In Tunneln
- In Gebäuden
- In Unterführungen
- Auf dicht bewachsenen Alleen
- Auf engen Gebirgsstraßen
- Zwischen hohen Gebäuden
- Unterhalb von hohen Klippen
- Wenn sich ein großer metallischer Gegenstand in der Nähe des GPS-Empfängers befindet
- Wenn die Scheiben des Fahrzeugs mit einer Metalloxydschicht getönt sind. (Nicht-metallische Tönungen verwenden.)

Fehlerhafte Fahrzeugposition

Unter bestimmten Umständen ist eine falsche Anzeige der Fahrzeugposition möglich. Beispiele hierfür sind:

- Fahrzeugtransport auf Fähre oder Bahn
- Fahren auf steilen Strecken
- Nach dem Abklemmen der Batterie oder einem Ausfall einer Sicherung
- Beim Fahren mit Schneeketten
- Nach der Montage anderer Reifen
- Nachdem das Fahrzeug auf einer Drehscheibe gedreht wurde

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 29

- Bei parallel zueinander verlaufenden Straßen
- Auf erhöhten Straßen in der Nähe anderer Straßen
- Beim Befahren von spiralförmigen Parkhausrampen

Die Position wird normalerweise automatisch korrigiert. Falls die Störung weiterhin auftritt, beachten Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt *Kalibrieren* oder wenden Sie sich an Ihren Ford Händler.

Genauigkeit der Zielführung

Unter bestimmten Bedingungen sind Ungenauigkeiten der Zielführung möglich. Beispiele hierfür sind:

- Bei einem Abweichen von der berechneten Strecke kann die Zielführung solange ungenau sein, bis die Berechnung der neuen Strecke abgeschlossen ist.
- Eine Richtungsanweisung kann gelegentlich auch dann erfolgen, wenn keine Richtungsänderung erforderlich ist.
- Wenn bis zum Zielpunkt keine befahrbare Straße vorhanden ist, erfolgt die Zielführung zum nächstmöglichen Punkt.

Bei Rückwärtsfahrt erfolgt keine Zielführung.

Bei sehr schneller Fahrt oder in einem sehr dichten Straßennetz ist es möglich, dass die Berechnung der nächsten Richtungsanweisung zu lange dauert und die Anweisung nicht rechtzeitig erfolgt.

Bitte bedenken Sie, dass das System möglicherweise eine andere Strecke berechnet als die, die Sie gewohnheitsgemäß fahren.

AKTUELLE KARTENDATEN-DVDs

Das Straßennetz unterliegt durch Baustellen, Straßenneubau usw. einer ständigen Veränderung. Es kann deshalb vorkommen, dass die auf der DVD gespeicherten Daten nicht mit der aktuellen Situation übereinstimmen.

Die Karteninformationen werden zwar regelmäßig aktualisiert, es sind jedoch nicht alle Regionen in der gleichen Detaillierungsstufe dargestellt. Einige Bereiche, besonders Privatstraßen, sind möglicherweise nicht im Datensatz enthalten. Es wird deshalb empfohlen, stets die aktuelle Version der Daten-DVD zu verwenden.

ERSTE SCHRITTE

Taste 'NAV'

Die Navigationstaste (NAV) befindet sich im Displayrahmen.

Mit der NAV-Taste aktivieren Sie das Navigationssystem.

Der Hinweis zur Verkehrssicherheit wird angezeigt.

Hinweis: Während des Navigationsbetriebs hat die NAV-Taste folgende Zusatzfunktionen:

Umschalten aus anderen Systemmenüs zur Ausgangskartenanzeige.

Außerdem können Sie mit dieser Taste nach einem Verschieben der Kartenansicht zur Kartenansicht mit der aktuellen Fahrzeugposition zurückschalten.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 30

Bedienung des Navigationssystems

Hinweis zur Verkehrssicherheit

Der Hinweis zur Verkehrssicherheit wird bei jedem ersten Einschalten des Navigationssystems nach dem Einschalten der Zündung angezeigt.

Tippen Sie auf die Tastfläche 'Einverstanden', um die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise zu bestätigen.

Der Bildschirm zeigt nun die Ausgangskartenanzeige an.

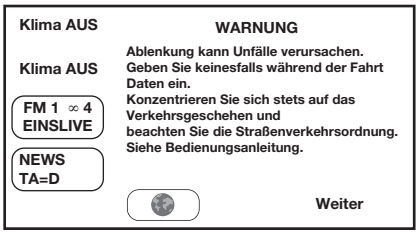

Sprachen

Die Sprachanweisungen und Bildschirmtexte sind in mehreren Sprachen verfügbar. Die Sprachauswahl erfolgt im Bildschirm 'Anwendereinstellungen'. Dieser kann vom Navigationsmenü oder dem Audiomenü aus aufgerufen werden. In diesem Bildschirm können ebenfalls die Maßeinheiten eingestellt werden. Zum Aufrufen des Bildschirms 'Anwendereinstellungen' tippen Sie auf das Fahnensymbol unten links im Menübildschirm.

Zum Wählen einer Sprache tippen Sie bitte auf die entsprechende Tastfläche.

Wählen Sie aus der angezeigten Liste die gewünschte Sprache aus.

Sie haben die Wahl zwischen Dänisch, Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch.

Hinweis: Mit dieser Einstellung bestimmen Sie die Sprache der Textmeldungen aller Systeme des Touchscreen-Displays (Audiosystem, Klimaregelung usw.).

AUSGANGSKARTENANZEIGE

Der Ausgangsbildschirm zeigt die aktuelle Fahrzeugposition an. Die Grundfunktionen werden nachfolgend beschrieben.

Taste 'Menu': Mit der Menü-Taste rufen Sie bei aktivem Navigationssystem das Navigationsmenü auf.

Tasten 'Maßstab': Steuerung und Anzeige des aktuellen Kartenmaßstabs. Der Maßstab entspricht einer dargestellten Entfernung zwischen 50 m und 256 km.



Kartenausrichtung: Mit dieser Taste können Sie wählen, ob die Landkarte nach Norden ausgerichtet ist oder das Fahrzeug stets als nach oben fahrend angezeigt wird. Bei einem größeren Maßstab als der 4-km-Darstellung ist nur die Nord-Ausrichtung möglich.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 31

GPS-Symbol: Zeigt an, wenn die Signale der GPS-Satelliten für eine genaue Positionsberechnung nicht ausreichend stark sind. Das Symbol wird im Normalbetrieb nicht angezeigt.

Positionsmarkierungen: In der Landkarte wird normalerweise die aktuelle Fahrzeugposition angezeigt (Navigationssymbol). Während des Betriebs werden verschiene Markierungen angezeigt. (Siehe Bildschirmsymbole.)

Unteres Textfeld: Zeigt die aktuelle Straße an (aktuelle Fahrzeugposition). Während des Betriebs werden anstelle des Textfelds zusätzliche Tastflächen angezeigt. Im Navigations-Bildschirm werden ebenfalls Tasten für die Bedienung der Klimaregelung, des Audiosystems und der RDS-Funktion angezeigt. Je nach Fahrzeugmodell wird auch eine Uhr im Display angezeigt.

Hinweis: Eine Erläuterung der Tastflächen für die Grundfunktionen des Navigationssystems finden Sie im Abschnitt *Bedienelemente*.

Landkarte verschieben

Um die Landkarte zu verschieben, tippen Sie innerhalb von fünf Sekunden zweimal auf das Display. Das Fadenkreuz wird eingeblendet und die Landkarte verschoben, bis sich der angetippte Punkt im Fadenkreuz befindet.

Kontinuierliches Verschieben

Tippen Sie das Display an und setzen Sie dann die Fingerspitze auf einen beliebigen Punkt des Bildschirms. Die Landkarte wird verschoben, solange Sie das Display berühren.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht während der Fahrt verfügbar.

Zusätzliche Tastflächen

Nach dem einmaligen Antippen des Bildschirms werden zusätzliche Tastflächen angezeigt.

Heimatposition: Mit dieser Taste können Sie die Strecke zurück zur Heimatposition berechnen lassen. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine Heimatposition gespeichert ist.

Strecke ändern: Mit dieser Tastfläche rufen Sie das Menü 'Streckeneinstellungen' auf, in dem Sie die Streckeneinstellungen ändern können. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine Strecke gespeichert ist.

Speichern: Mit dieser Taste speichern Sie eine ausgewählte Position in der Landkarte als Wegpunkt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 32

POI: Mit dieser Taste blenden Sie die Anzeige der Schnellwahl von Sehenswürdigkeiten (POI - Points Of Interest) (bis zu 1 km) in die Landkarte ein. Tippen Sie dazu das Display innerhalb von fünf Sekunden zweimal an.

Ziel eingeben: Mit dieser Tastfläche speichern Sie eine ausgewählte Position in der Landkarte als Zielort. Diese Tastfläche wird anstelle der Tastfläche 'Strecke ändern' angezeigt, wenn der Positionszeiger von der aktuellen Fahrzeugposition wegbewegt wird. Die Tastfläche wird nur angezeigt, nachdem der Kartenausschnitt verschoben und nachdem das Display innerhalb von fünf Sekunden zweimal angetippt wurde.

Strecke anzeigen: Diese Tastfläche wird nur angezeigt, wenn eine Strecke gespeichert ist.

Ausgangskartenanzeige wählen

Mit der NAV-Taste können Sie zur Ausgangskartenansicht mit Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition zurückschalten.

Hinweis: Eine Erläuterung der Tastflächen für die Grundfunktionen des Navigationssystems finden Sie im Abschnitt *Bedienelemente.*

Informationen zur Kartenposition

Nach dem Verschieben werden die Adressangaben der sich im Fadenkreuz befindlichen Position im Textfeld oben im Bildschirm angezeigt. Wenn die Adresse nicht vollständig angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Text, um den Text nach links oder rechts zu verschieben.

Namenslisten

Mit dieser Funktion wird eine Liste mit Namen angezeigt (z. B. Straßen, Orte oder Sehenswürdigkeiten). Die Anzahl der Positionen in der Liste wird angezeigt, der Zeiger zeigt dabei die aktuelle Position in der Liste an.

Um die Liste um jeweils eine Position zu verschieben, tippen sie eine der Tasten mit dem einfachen Pfeil. (Mit den Tasten mit den doppelten Pfeilen verschieben Sie die Liste um jeweils eine Seite.)

Um den Rest eines langen Eintrags anzuzeigen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Text. Das Symbol am Anfang oder Ende einer Zeile weist auf weiteren Text hin.

Um eine Position aus der Liste auszuwählen, tippen Sie bitte auf die entsprechende Tastfläche.

Tastflächen

Nach dem Antippen der Tastfläche 'Einverstanden' wird die Ausgangskartenanzeige mit der Fahrzeugposition und die aktuelle Straße im Textfeld unten im Bildschirm angezeigt. Zusätzlich werden Tastflächen im Display angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 33

Einheiten

Die Angabe der Entfernungen per Sprachansage oder im Display kann in Meilen oder Kilometer und Meter erfolgen.

Tasten 'Kartenausrichtung'

Mit diesen Tasten können Sie wählen, ob die Landkarte nach Norden ausgerichtet ist oder das Fahrzeug stets als nach oben fahrend angezeigt wird. Die jeweilige Einstellung wird in der Landkarte angezeigt.

Tasten 'Maßstab'

Mit den Pfeiltasten können Sie den Maßstab der Kartenansicht einstellen. Der aktuelle Maßstab wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Maßstab einstellen*.



Beim Berühren der Tastfläche wird der Maßstab im Display angezeigt. Folgende Maßstäbe sind möglich: 50 m, 1 km, 8 km, 256 km.

Der Maßstab kann auf verschiedene Arten eingestellt werden:

- Eine der Pfeiltasten gedrückt halten. Die Landkarte wird nacheinander in den verschiedenen Maßstäben angezeigt.
- Eine der Pfeiltasten mehrmals drücken. Die Landkarte wird im jeweiligen Maßstab angezeigt.
- Eines der Segmente der Maßstabsanzeige antippen. Die Landkarte wird im gewählten Maßstab angezeigt.

Menü 'Streckenoptionen'

Das Menü enthält fünf Streckenoptionen mit entsprechenden Tastflächen.

1. Stauumfahrung

Mit dieser Funktion können Sie während der zielgeführten Fahrt innerhalb einer vorgegebenen Entfernung von der berechneten Strecke abweichen. Im Display werden die für Neben- und Fernverkehrsstraßen zulässigen Streckenlängen der Umfahrungen angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist hervorgehoben.

Nebenstraßen: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 km.

Fernstraßen: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 km. Durch Antippen der entsprechenden Tastflächen können Sie die Einstellungen wählen.

Stauumfahrung: Tippen Sie auf die Taste 'Stauumfahrung'. Die Fahrtstrecke wird anhand der vorgegebenen Länge der Umfahrung neu berechnet.

Alternativstrecke: Tippen Sie auf die Taste 'Neue Strecke'. Das System verwendet verschiedene Kombinationen von Streckeneinstellungen zur Berechnung von Alternativstrecken (sofern möglich).

Hinweis: Die Einstellungen der Funktion 'Stauumfahrung' gelten nur für die aktuelle Strecke und werden

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 34

nur dann verwendet, wenn Sie 'Stauumfahrung' antippen.

2. Streckeneinstellungen

Das Display zeigt die verfügbaren Streckeneinstellungen an, die aktuellen Einstellungen sind dabei hervorgehoben.

Schnellste/kürzeste Strecke – Geschwindigkeit/Entfernung

Fernverkehrsstraßen – Ja/Nein

Gebührenpflichtige Straßen – Ja/Nein

Fähren – Ja/Nein

Zum Auswählen einer Streckeneinstellung tippen Sie bitte die entsprechende Tastfläche an.

Zum Übernehmen der Einstellungen tippen Sie auf 'Einstellung speichern'. Um die neuen Einstellungen anzuwenden und die Strecke zu berechnen, tippen Sie auf 'Berechnen'.

Wenn Sie die bisherigen Einstellungen beibehalten möchten, tippen Sie auf 'Abbrechen'.

Hinweis: Das System verwendet Ihre Einstellungen wann immer möglich. Unter bestimmten Umständen jedoch müssen zur Berechnung einer sinnvollen Strecke eine oder mehrere Alternativen genutzt werden.

3. Gesamtstrecke anzeigen

Wenn Sie die Funktion 'Gesamtstrecke anzeigen' wählen, wird die gesamte Fahrtstrecke einschließlich der Gesamtentfernung und der geschätzten Fahrzeit oben im Display angezeigt.

Fährverbindungen werden durch ein Fährensymbol angezeigt.

Zur Anzeige des Fahrtziels tippen Sie auf 'Ziel-Karte'.

Zur Anzeige der Liste mit Fahrempfehlungen tippen Sie auf 'Fahrempfehlungsliste'.

A) Streckenende anzeigen

Nachdem Sie die Tastfläche 'Ziel-Karte' angetippt haben, zeigt das Display das letzte Stück der Strecke sowie oben die Zieladresse an.

Zum Zurückschalten auf die Anzeige der Gesamtstrecke tippen Sie auf 'Strecke'.

Zur Anzeige des Liste mit Fahrempfehlungen tippen Sie auf 'Fahrempfehlungsliste'.

B) Fahrempfehlungsliste

Nach dem Antippen der Tastfläche 'Fahrempfehlungsliste' wird der erste Teil der Liste mit Fahrempfehlungen angezeigt.

Um die übrigen Empfehlungen aufzurufen, verschieben Sie die Liste entsprechend.

Wenn Sie die Strecke neu berechnen lassen möchten, tippen Sie auf 'Strecke neu berechnen'.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 35

C) Punkt/Gebiet sperren

Bei Bedarf kann jeder Punkt der Strecke gesperrt werden.

Um einen bestimmten Punkt oder ein Gebiet in der Liste der Fahrempfehlungen zu vermeiden, tippen Sie auf die Tastfläche 'Sperren' neben der entsprechenden Listenposition.

Der Kartenbildschirm zeigt die Position des gesperrten Punktes und dessen Adresse an. Verschieben Sie nach Bedarf die Landkarte, um die Position anzupassen.

Mit den Tastflächen 'Vergrößern' und 'Verkleinern' können Sie das gesperrte und zu umfahrende Gebiet anpassen.

Bestätigen Sie die Einstellung mit der Tastfläche 'OK'.

Hinweise:

1. Die auf diese Weise zur Umfahrung bestimmten Punkte oder Gebiete gelten nur für die aktuelle Strecke. Gebiete, die dauerhaft gesperrt werden sollen, können Sie im Menü *Sperrgebiet speichern* anlegen.

2. Unter bestimmten Umständen können nicht alle gesperrten Punkte tatsächlich umfahren werden, wenn nicht genügend Alternativen zur Verfügung stehen.

4. Berechnen

Dies ist eine schnelle Möglichkeit, nach der Änderung der Streckeneinstellungen die Neuberechnung der Strecke zu starten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Streckenberechnung.*

Berechnen

Hinweis: Die Strecke wird berechnet anhand des Fahrtziels und/oder der gespeicherten Wegpunkte.

5. Zielführung abbrechen

Es wird die Gesamtansicht der Strecke angezeigt.

Um die Strecke zu stornieren, tippen Sie 'Ja' an.

Navigations-Setup-Menü

Das Navigations-Setup-Menü umfasst fünf Optionen mit entsprechenden Tastflächen.

1. Durchschnittsgeschwindigkeiten

Das Display zeigt die aktuellen Durchschnittsgeschwindigkeiten an. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 5 km/h und 240 km/h.

Werkseitig sind folgende Werte eingestellt:

Wohnstraßen – 30 km/h

Hauptstraßen – 60 km/h

Fernstraßen – 100 km/h

Stellen Sie die gewünschten Geschwindigkeiten durch Antippen der Pfeile ein.

Um die neuen Einstellungen zu übernehmen, tippen Sie auf 'OK'.

Zum Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen tippen Sie auf 'Stand.' (Standard).

Hinweis: Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die Streckenberechnung, sie dienen nur zur Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit.

Wählen sie die Durchschnittsgeschwindigkeiten so, dass sie Ihrem persönlichen Fahrstil

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 36

möglichst genau entsprechen.

2. Sonderziel-Schnellwahl

Die sechs Standardkategorien von Sonderzielen mit Schnellwahlfunktion können nach Bedarf eingestellt werden. Das Display zeigt die Symbole der sechs aktuellen Kategorien an.

Wählen Sie das Symbol der zu ersetzenden Kategorie. Das Display zeigt die vollständige Liste der Kategorien der Sonderziele an.

Wählen Sie aus der Liste eine Kategorie aus. Das Display zeigt die neue Auswahl an Kategoriesymbolen an.

Wählen Sie ggf. eine weitere Kategorie.

Um die neuen Einstellungen zu übernehmen, tippen Sie auf 'OK'.

3. Rücksetzen auf Standardeinstellungen

Werkseitig sind folgende Werte eingestellt:

Sprachanweisung: Ein

Suchgebiet: Belgien

Streckeneinstellungen

- Schnellste/kürzeste Strecke: Schnellste Strecke

- Fernstraßen: Ja

- Gebührenpflichtige Straßen: Ja

- Fähren: Nein

Stauumfahrung

- Wohnstraßen: 4 km

- Fernstraßen: 20 km

Durchschnittsgeschwindigkeiten

- Wohnstraßen: 30 km/h

- Hauptstraßen: 60 km/h

- Fernstraßen: 100 km/h

Sonderziel-Schnellwahl

– Tankstelle

- Parkmöglichkeit

- Restaurant

- Hotel

- Einkaufszentrum

- Golfplatz

Display-Einstellungen

- Kartenbildschirm: Geteilt

- Zielführungsbildschirm: Richtungspfeile

- Entfernung zum Fahrziel: Anzeigen

- Informationssystem: Ein

Um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen, tippen Sie auf 'OK'.

4. Kalibrierung

Es kann vorkommen, dass die Fahrzeugposition nicht korrekt angezeigt wird, z. B. dann, wenn das Fahrzeug auf einem Anhänger oder einer Fähre transportiert wurde.

Wenn die neue Position nicht automatisch vom System gefunden wird, kann das System kalibriert werden (Position zuerst).

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 37

Position

Zum Einstellen der Fahrzeugposition in der angezeigten Landkarte tippen Sie auf das Tastfeld 'Position'.

Verschieben Sie die Landkarte, bis sich das Navigationssymbol auf der korrekten geografischen Position befindet.

Bestätigen Sie die neue Position mit 'OK' und stellen Sie die Kartenausrichtung ein.

Entfernung

Um die Entfernungsmessung zu kalibrieren, tippen Sie auf 'Entfernung'.

Die Meldung 'Entfernungskalibrierung wird durchgeführt' wird angezeigt.

Die Kalibrierung erfolgt während des normalen Fahrbetriebs.

Der Abschluss der Kalibrierung wird nicht bestätigt.

Display-Einstellungen

Das Display zeigt die Optionen zur Zielführung und der 2D/3D-Darstellung an, die aktuellen Einstellungen sind dabei hervorgehoben.

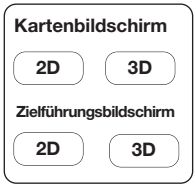

Zum Auswählen einer Einstellung der Streckenführung tippen Sie bitte die entsprechende Tastfläche an. Um die neuen Einstellungen zu übernehmen, tippen Sie auf 'OK'. Möglich sind dabei folgende Einstellungen:

Zielführungsoptionen

1. Kartenbildschirm – Geteilter/vollständiger Bildschirm

Geteilter Bildschirm – In dieser Einstellung werden über der Kartenanzeige die Fahrempfehlungen angezeigt, sofern eine Strecke gespeichert ist.

Vollständiger Bildschirm – In dieser Einstellung füllt die Kartenanzeige den Bildschirm aus, die jeweils nächste Fahrempfehlung wird in der Ecke oben rechts angezeigt.

Vor jeder Fahrempfehlung wird der Zielführungsbildschirm automatisch eingeblendet.

(Der Zielführungsbildschirm kann auch von Hand eingeblendet werden, tippen Sie dazu auf die entsprechende Tastfläche.)

2. Zielführungsbildschirm – Richtungspfeile/Fahrempfehlungsliste

Richtungspfeile – In dieser Einstellung zeigt der Zielführungsbildschirm Richtungspfeile und das jeweils nächste Richtungssymbol an.

Vor jeder Abzweigung wird automatisch ein Diagramm der Kreuzung eingeblendet.

Fahrempfehlungsliste – In dieser Einstellung zeigt der Zielführungsbildschirm den aktuellen Abschnitt der Fahrempfehlungsliste an.

Vor jeder Abzweigung wird

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 38

automatisch ein Diagramm der Kreuzung eingeblendet.

3. Verbleibende Fahrzeit - Anzeigen/Ausblenden

Wenn die Option 'Anzeigen' eingestellt ist, wird die geschätzte Restfahrzeit bis zum Fahrtziel angezeigt.

4. 2D-/3D-Anzeige

Die Bildschirme können zwei- oder dreidimensional dargestellt werden.

Zum Einstellen der 3D-Perspektive drücken Sie den Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten.

Taste 'Liste'

Die Taste 'Liste' wird aktiv, wenn die eingegebenen Buchstaben nur noch eine geringe Anzahl möglicher Einträge ergeben. (Die Liste wird automatisch angezeigt, wenn weniger als vier Einträge verfügbar sind.)

Alternativ können Sie auch ohne Angabe eines Sonderziels die Option 'Liste' wählen (falls aktiv). Alle relevanten Sonderziele am gewählten Ort oder innerhalb der gewählten Kategorie werden angezeigt.

Sonderziel-Eingabe-Mitteilungen

Bei der Suche nach einem Sonderziel werden möglicherweise folgende Mitteilungen angezeigt:

'Keine Sonderziele in dieser Kategorie'

'Keine Sonderziele an diesem Ort'

Texteingabe

Geben Sie den gewünschten Namen ein, indem Sie die einzelnen Buchstaben antippen.

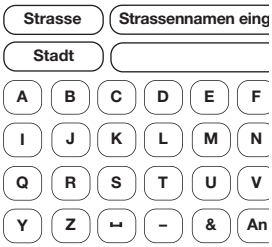

Die Buchstaben werden im Display angezeigt.

Während der Buchstabeneingabe werden nur die Buchstaben hervorgehoben, die zur Vervollständigung des Namens (oder eines ähnlichen Namens) erforderlich sind.

Zum Löschen des jeweils zuletzt eingegebenen Buchstabens tippen Sie auf 'Löschen'.

Zum Eingeben eines Leerzeichens tippen Sie auf 'Leerzeichen'.

Zum Eingeben eines Sonderzeichens tippen Sie auf 'Sym'.

Zum Eingeben von Buchstaben mit Betonungszeichen tippen Sie auf 'Andere'.

Es ist nicht erforderlich, alle Buchstaben einzugeben. Es wird eine

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 39

Liste aller Namen angezeigt, die den eingegebenen Buchstaben entsprechen.

Zur Anzeige der verfügbaren Namen tippen Sie auf 'Liste'.

ZAHLENEINGABE

Geben Sie die gewünschten Zahlen ein, indem Sie diese nacheinander antippen.

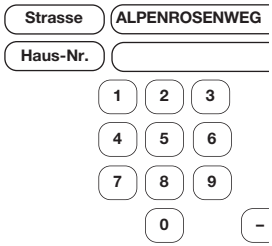

Die Zahlen werden im Display angezeigt.

Zum Löschen der jeweils zuletzt eingegebenen Zahl tippen Sie auf 'Löschen'.

Nachdem Sie die Zahlen eingegeben haben, tippen Sie auf 'Liste'. Der nächste Bildschirm wird angezeigt.

WICHTIG: Weitere Informationen zur Verwendung dieser Bildschirme für spezielle Funktionen, z. B. zur Zieleingabe, finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung.

Bildschirmsymbole

Das System verwendet folgende Bildschirmsymbole:

Navigationssymbol – zeigt die aktuelle Fahrzeugposition und Fahrtrichtung an.

Fadenkreuz – dieses Symbol wird eingeblendet, wenn die Landkarte zur Auswahl eines Fahrtziels oder Zielpunkts (Kartenmarkierung) verschoben wird.

Zielsymbol – zeigt das aktuelle Fahrtziel an.

Fahrempfehlung – zeigt die am nächsten Abbiegepunkt erforderliche Richtungsänderung an. (Typisches Beispiel gezeigt.)

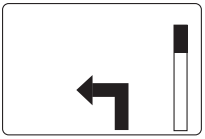

Norden – zeigt an, dass die Landkarte in Nordausrichtung dargestellt wird.

Fahrt-nach-oben – zeigt an, dass die Landkarte so dargestellt wird, dass das Fahrzeug immer nach oben fährt. Die Position des Zeigers zeigt die Nordrichtung der Karte an.

Sperrgebiet oder -punkt – das Symbol links zeigt ein Gebiet an, das bei der Streckenberechnung gemieden werden soll. Das Symbol rechts zeigt einen zu meidenden Wegpunkt an.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 40

Wegpunktsymbol – zeigt die Position eines Wegpunkts in der Landkarte an.

Heimatposition – zeigt die aktuell gespeicherte Heimatposition in der Landkarte an.

Maßstab – zeigt den aktuellen Maßstab der Kartendarstellung an.



Entfernung zum Ziel – zeigt die Entfernung bis zum Fahrtziel an, wenn eine Strecke gespeichert ist.

Gespeicherte Position – zeigt Speicherpunkte an. Dies ist das Standardsymbol, das beim Speichern einer Position verwendet wird (Sie können alternativ ein anderes von 15 Symbolen wählen).

GPS-Symbol – zeigt an, wenn die Signale der GPS-Satelliten für eine genaue Positionsberechnung nicht ausreichen. Das Symbol wird im Normalbetrieb nicht angezeigt.

Stummschaltung – zeigt an, wenn bei gespeicherter Fahrtstrecke die Sprachausgabe abgeschaltet ist.

TMC – zeigt den Empfang eines TMC-Senders an.

Ist das Navigationssystem im Hintergrund aktiv während ein Bildschirm für die Klimaanlage oder das Audiosystem angezeigt wird, erscheint eine farbige Variante des TMC-Symbols sobald ein TMC-Signal empfangen wird. Die Farbe des TMC-Symbols gibt einen Hinweis auf den Inhalt der Meldung: Rot – stehender Verkehr; Orange – zähfließender Verkehr; Schwarz – Straße geschlossen; Pink – Baustelle; Gelb – schlechte Witterung

Hinweis: Wurde die Anzeige der Verkehrssymbole ausgewählt und ist das TMC-Symbol diagonal durchgestrichen, weist dies auf eine Unterbrechung des TMC-Empfangs hin.

Die TMC-Symbole bedeuten:

Stehender Verkehr

Zähfließender Verkehr

Unfall

Straße gesperrt

Baustelle

Gefahr

Fahrbahnbeschaffenheit

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 41

Schlechte Witterung

Verzögerungen

Parken

Sonstiges

Die Farbe des TMC-Symbols gibt einen Hinweis auf den Inhalt der Meldung: Rot - stehender Verkehr; Orange - zähfließender Verkehr; Schwarz - Straße geschlossen; Pink - Baustelle; Gelb - schlechte Witterung.

Hinweis: Drücken Sie bei der ersten Benutzung des TMC-Systems die Automatiktaste, damit der automatische TMC-Empfang im Hintergrund aktiviert ist.

HAUPTFUNKTIONEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Gespeicherte Ziele

Diese sind Kartenpositionen (Speicherpunkte), die Sie mit einer persönlichen Bezeichnung wie z. B. 'Arzt' oder 'Büro' versehen und zur ständigen Wiederverwendung im System speichern können.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Speicherpunkt zu erstellen, z. B. durch Eingabe einer Adresse oder durch die Auswahl eines Sonderziels aus der Datenbank.

Wegpunkte

Mit Wegpunkten können Sie eine Strecke in mehrere Teilstrecken aufteilen. Wegpunkte werden ähnlich wie Fahrtziele eingegeben. Die Wegpunkte werden in eine Liste eingefügt, es sind maximal fünf Wegpunkte möglich.

Wegpunkte werden in der Reihenfolge angefahren, in der sie in der Wegpunktliste eingetragen sind. Die Reihenfolge kann bei Bedarf geändert werden. Erreichte Wegpunkte werden automatisch aus der Liste gelöscht.

Umfahrungsgebiet

Sie können in der Karte Gebiete auswählen, die umfahren werden sollen, z. B. Strecken mit hohem Verkehrsaufkommen. Es können bis zu 10 solcher Gebiete ausgewählt werden. Die Strecken werden dann so berechnet, dass diese Gebiete umfahren werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn geeignete Alternativstrecken verfügbar ist.

Sonderziele

Dies ist eine auf der DVD gespeicherte Datenbank nützlichen Namen und Adressen wie z. B. Flughäfen, Hotels und Restaurants. Die Informationen können im Display angezeigt und nach Kategorie sortiert werden. Die Sonderziele können als Fahrtziel oder Wegpunkt verwendet werden.

SONDERZIEL

Sonderziel-Schnellwahl

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden im Kartenbildschirm alle Sonderziele einer bestimmten Kategorie angezeigt. Die einzelnen Sonderziele werden durch das entsprechende Symbol angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 42

Sie können dazu sechs häufig gewählte Kategorien aus einer Liste auswählen. Diese Liste können Sie nach eigenen Wünschen neu zusammenstellen.

SONDERZIEL

Zielführung durch Sprachanweisung

Bevor sich Ihr Fahrzeug im Verlauf der geführten Strecke einem Abbiegepunkt nähert, ertönt eine oder mehrere Sprachanweisungen und/oder Signaltöne. Sprachanweisungen und Signaltöne werden wiederholt, wenn das Fahrzeug den Abbiegepunkt erreicht.

Die Sprachanweisungen können bei Bedarf abgeschaltet werden, während eines Telefongesprächs werden sie automatisch unterdrückt.

Zielführung durch Symbole

Die Zielführung durch Bildschirmsymbole erfolgt über den Kartenbildschirm und den zusätzlich eingeblendeten Zielführungsbildschirm, der folgende Informationen darstellt: Diagramm der Kreuzungen, Richtungspfeile oder Fahrempfehlungsliste

Diese Funktionen sind auf verschiedene Weise darstellbar, siehe Abschnitt *Display-Optionen.* Während der Fahrt auf der geführten Strecke werden die aktuelle Straße, die geschätzte Fahrzeit (falls eingestellt) und Entfernung zum Ziel angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Bildschirmanzeigen.*

ALLGEMEINE MENÜS DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Navigationsmenü

Das Navigationsmenü ist die höchste Menüebene des Systems und enthält die folgenden Grundfunktionen: Zieleingabe, Streckenoptionen, Navigations-Einstellungen, Display-Optionen, Gespeicherte Positionen, Kartennachführung, Persönliche Einstellungen, Sprachanweisungen, Sprachanweisungen aus.

Wählen Sie die gewünschte Menüoption.

Sprachanweisungen

Das hervorgehobene Symbol zeigt an, ob die Sprachausgabe ein- oder ausgeschaltet ist. Um die Einstellung der Sprachausgabe aus- und einzuschalten, tippen Sie auf das entsprechende Symbol.

Während der Fahrt verfügbare Funktionen

Aus Sicherheitsgründen sind während der Fahrt nur bestimmte Funktionen verfügbar.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:50 am Page 43

SONDERZIEL-SCHNELLWAHL

VORSICHT:
Benutzen Sie das System nur dann, wenn dies die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt.

Kategorie wählen

Durch Antippen der Tastfläche 'Sonderziel' rufen Sie die sechs aktuell für die Schnellwahl ausgewählten Sonderziel-Kategorien auf.

SONDERZIEL

Sonderzielkategorie wählen

Im Kartenbildschirm werden die Sonderzielsymbole angezeigt.

Andere Kategorien

Sie können Ihre Auswahl auch aus der vollständigen Liste der Sonderzielkategorien treffen.

Tippen Sie auf 'Kategorie-Liste' und wählen Sie aus der Liste eine Kategorie aus.

Kartenbereich-Sonderziele

Es wird eine Liste der Sonderziele innerhalb einer Entfernung von 32 km angezeigt. Sie können ein Sonderziel aus der Liste auswählen.

Sonderzielsymbole

Nach der Auswahl einer Kategorie werden die Sonderziele der gewählten Kategorie durch ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Weitere Informationen zu einem bestimmten Sonderziel können Sie durch Antippen des gewünschten Sonderzielsymbols abrufen.

Hinweis: Sonderzielsymbole sind nur bis zu einem Maßstab von 1 km darstellbar.

'Weiter'

Wenn Sonderziele sehr dicht beieinander liegen, ist es ggf. nicht möglich, zum Aufrufen von Informationen ein bestimmtes Symbol anzutippen.

Weiter

Tippen Sie dann auf die Schaltfläche 'Weiter' (falls aktiv), um ein Symbol dieser Gruppe auszuwählen und die entsprechenden Informationen aufzurufen. Wiederholen Sie dies, bis Sie das gewünschte Symbol erreicht haben.

Sonderzielinformationen

Nach dem Antippen eines Sonderzielsymbols wird der Name des Sonderziels oben im Display angezeigt.

Sonderzieldetails

Um Detailinformationen zu einem gewählten Sonderziel aufzurufen, tippen Sie auf 'Info'. Zu den Detailinformationen gehören Symbol, Namen, Position und Telefonnummer.

Zieleingabe

Um das Sonderziel als Fahrtziel zu speichern, tippen Sie auf 'Ziel eing.'. Die Details zum Fahrtziel werden zur

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 44

Bestätigung der Adresse angezeigt, siehe 'Fahrtziel bestätigen'.

Ziel eing.

Kategorie wechseln

Jede der sechs Standardkategorien im Menü 'Navigationseinstellungen' kann durch eine andere ersetzt werden, siehe 'Sonderziel-Schnellwahl'.

Sonderzielsymbole ausschalten

Um die Sonderzielsymbole aus der Landkarte auszublenden, tippen Sie auf den Kartenbildschirm. Die Zusatz-Tastflächen werden angezeigt. Tippen Sie dann auf die Tastfläche 'Sonderziele aus'.

Sonderziel aus

Zieleingabemenü

Das Menü enthält alle zur Streckenspeicherung verfügbaren Methoden.

Adresse

Kreuzung

Sonderziel

Vorheriges Fahrtziel

Auswahl aus Landkarte

Speicherpunkt

Sonder-Speicherpunkt

Autobahnauffahrt/-ausfahrt

Postleitzahl

Heimatposition

Nächste/Vorherige Seite

Das Zieleingabemenü besteht aus zwei Seiten.

Zum Aufrufen einer nicht angezeigten Menüoption tippen Sie auf 'Nächste Seite' oder 'Vorherige Seite'.

Suchgebiet

Um die Rechenzeit bei der Streckenberechnung gering zu halten, ist die Kartendatenbank in Gebiete aufgeteilt. Beim Speichern einer Strecke muss sich das Fahrtziel (oder der Wegpunkt) im aktuellen Suchgebiet befinden. Siehe Abschnitt *Suchgebiet ändern.*

Zieleingabemenü

Das Zieleingabemenü dient zur Eingabe von Fahrtziel und Wegpunkten. (Wegpunkte und Fahrtziele können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden.)

Wählen Sie eine Menüoption. (Beisp.: Wenn Sie ein Sonderziel als Fahrtziel eingeben möchten, wählen Sie die Option 'Sonderziel'.)

Suchgebiet ändern

Zum Ändern des Suchgebiets tippen Sie auf 'Ändern'.

Ändern

Das aktuelle Suchgebiet wird in der Kartenansicht hervorgehoben und die zugehörigen Länder werden unten im Display angezeigt. Tippen Sie das Tastfeld des gewünschten Suchgebiets an. Die verfügbaren Suchgebiete sind in der folgenden Liste enthalten.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 45

Im Display werden das neue Suchgebiet und die zugehörigen Länder hervorgehoben.

Suchgebiet	Länder
A. Österreich	Österreich
B. Belgien	Belgien
CH. Schweiz	Schweiz, Liechtenstein
D. Deutschland	Deutschland
DK. Dänemark	Dänemark
E. Spanien	Spanien, Andorra
F. Frankreich	Frankreich, Monaco, Andorra
GB. Großbritannien	England, Schottland, Wales
I. Italien	Italien, San Marino, Vatikanstadt
L. Luxemburg	Luxemburg
NL. Niederlande	Niederlande
P. Portugal	Portugal
S. Schweden	Schweden

Tippen Sie dann auf OK.

Streckeneingabe nach Adresse

1. Straßeneingabe

Nach der Auswahl von 'Adresse' im Zieleingabemenü zeigt das Display eine Buchstabentastatur sowie die Aufforderung 'Straße eingeben' an.

Geben Sie die Straße ein. (Siehe 'Texteingabe'.)

Um eine Liste aller Straßen aufzurufen, tippen Sie auf 'Liste'.

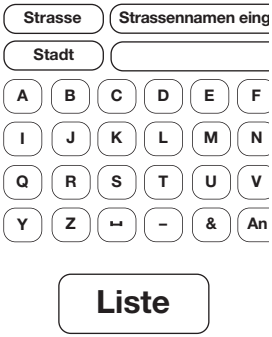

Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Straßennamen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Straße.

2. Ort wählen

Im Bildschirm werden alle Orte angezeigt, in denen es eine Straße mit dem eingegebenen Namen gibt. Wählen Sie den gewünschten Ort.

Hinweise:

1. Wenn es nur einen einzigen Ort mit dieser Straße gibt, entfällt dieser Schritt.

2. Wenn sehr viele Orte gefunden werden, wird eine Buchstaben-Tastatur angezeigt, damit Sie den Ort eingeben können.

3. Hausnummerneingabe

Der Zahlenblock mit dem Nummernbereich der gewählten Straße wird angezeigt.

Geben Sie die Hausnummer ein und tippen Sie auf 'Eingabe' (siehe 'Zahleneingabe').

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 46

Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt, siehe 'Fahrtziel bestätigen'.

Hinweise:

1. Wenn eine Liste mit Hausnummerbereichen angezeigt wird, wählen Sie den passenden Bereich.

2. Wenn es in der Straße keine Hausnummern gibt oder Sie die Hausnummer nicht wissen, tippen Sie gleich auf 'Eingabe'. In diesem Fall wird die Mitte der Straße als Zielpunkt verwendet.

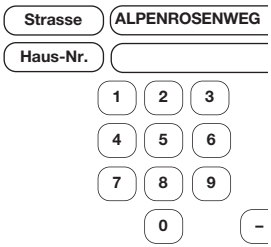

Reihenfolge der Adresseingabe

Im o. g. Beispiel wird die Straße zuerst eingegeben, danach der Ort und zum Schluss die Hausnummer. Dies ist in den meisten Fällen die günstigste Reihenfolge, es sind aber auch andere Reihenfolgen möglich.

Ort zuerst eingeben

In diesem Beispiel wird der Ort zuerst eingegeben.

Wählen Sie im Zieleingabemenü die Option 'Adresse'. Das Display zeigt eine Buchstabentastatur sowie die Aufforderung 'Straße eingeben' an.

Tippen Sie auf 'Ort'. Das Display zeigt die folgenden drei Optionen an: 'Beliebiger Ort', '5 Orte im Nahbereich' und 'Ort eingeben'.

Geben Sie den Ort oder den Gebietsnamen ein, siehe 'Texteingabe'.

Tippen Sie auf 'Liste'. Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Ortsnamen angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Ort. Das Display zeigt eine Buchstabentastatur sowie die Aufforderung 'Straße eingeben' an.

Geben Sie die Straße ein, siehe 'Texteingabe'.

Tippen Sie auf 'Liste'.

Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Straßennamen angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Straße.

Der Zahlenblock mit dem Nummernbereich der gewählten Straße wird angezeigt.

Geben Sie die Hausnummer ein (siehe 'Zahleneingabe').

Tippen Sie auf 'Eingabe'.

Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt.

Ortsnamen eingeben

Ortsnamen anderer Länder müssen in der landesüblichen Schreibweise eingegeben werden.

Taste 'Ortsmitte'

Wenn dieses Tastfeld hinter einem Ortsnamen angezeigt wird, können Sie damit die Ortsmitte als Fahrtziel eingeben.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 47

Taste 'Liste'

Die Taste 'Liste' wird aktiv, wenn die eingegebenen Zeichen nur noch eine geringe Anzahl möglicher Einträge ergeben. (Die Liste wird automatisch angezeigt, wenn weniger als vier Einträge verfügbar sind.)

Adress-Eingabe-Mitteilungen

Bei der Eingabe einer Adresse werden möglicherweise folgende Mitteilungen angezeigt:

1. 'Hausnummer nicht gefunden. Straßenmitte anzeigen? Ja/Nein.'

2. 'Die Adresse existiert nicht. Straßenmitte anzeigen? Ja/Nein.'

3. 'Straße in mehreren Orten vorhanden. Bitte Ort eingeben.' Wählen Sie eine Tastfläche ('Ja' oder 'Nein') oder geben Sie ggf. einen Ort ein.

4. ‘Kreuzung nicht in Datenbank gefunden.’ Dies bedeutet, dass sich die gewählten Straßen nicht kreuzen.

Speicherpunkt als Fahrtziel verwenden

Nach der Auswahl eines Speicherpunkts im Zieleingabemenü zeigt das Display eine Liste aller gespeicherten Speicherpunkte an.

Wählen Sie den gewünschten Speicherpunkt.

Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt.

Hinweise:

1. Die Liste kann durch Antippen des entsprechenden Tastfelds nach Datum, Name, Entfernung oder Symbol sortiert werden.

2. Bei der Sortierung nach Symbolen werden die Symbole in der Reihenfolge gelistet, in der sie im Auswahlbildschirm (links nach rechts, obere Reihe zuerst) angezeigt werden.

Sonder-Speicherpunkte

Sonder-Speicherpunkte können während der Fahrt als Ziel eingegeben werden. Das System kann bis zu fünf Sonder-Speicherpunkte speichern.

Heimatposition

Nach der Auswahl der Heimatposition im Zieleingabemenü wird die Strecke zurück zur Heimatposition berechnet. Die Heimatposition wird angezeigt, im Display wird die Mitteilung 'Strecke wird berechnet' angezeigt.

Hinweis: Wenn keine Heimatposition gespeichert ist, steht die Funktion nicht zur Verfügung.

SONDERZIEL VERWENDEN

Eingabe nach Sonderziel

Nach der Auswahl von 'Sonderziel' im Zieleingabemenü zeigt das Display eine Buchstabentastatur sowie die Aufforderung 'Sonderziel eingeben' an.

Geben Sie das Sonderziel ein. (Siehe 'Texteingabe'.)

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 48

Um eine Liste der entsprechenden Sonderziele aufzurufen, tippen Sie auf 'Liste'.

Liste

Wählen Sie das gewünschte Sonderziel. Das Sonderziel wird im Kartenbildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn die Eingabe eines Sonderziels zu viele Übereinstimmungen ergibt, geben Sie bitte zuerst den Ort ein.

Wenn Sie den Namen des Sonderziels nicht kennen, wählen Sie eine Sonderzielkategorie. Die entsprechende Methode wird nachfolgend beschrieben.

Eingabe nach Ort

Wenn zuerst der Ort eingegeben wird, werden nur die zu diesem Ort gehörenden Sonderziele aufgelistet.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel eingeben' die Option 'Ort'. Die Aufforderung 'Bitte Ort eingeben' wird angezeigt.

Ort

Geben Sie den Ort ein. (Siehe 'Texteingabe'.)

Um eine Liste aller Orte aufzurufen, tippen Sie auf 'Liste'.

Wählen Sie den gewünschten Ort. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird wieder angezeigt.

Geben Sie das Sonderziel ein. (Siehe 'Eingabe nach Sonderziel'.)

Eingabe nach Kategorie

Wenn zuerst eine Sonderzielkategorie gewählt wird, werden nur Sonderziele der entsprechenden Kategorie aufgelistet.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel eingeben' die Option 'Kategorie'. Das Display zeigt die Liste der Sonderzielkategorien an.

Wählen Sie eine Kategorie. Das Display zeigt nun alle Unterkategorien dieser Hauptkategorie an.

Wählen Sie eine Unterkategorie. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird wieder angezeigt.

Geben Sie das Sonderziel ein.

ANDERE AUSWAHLMETHODEN

Die auf der vorherigen Seite gezeigten Beispiele zeigen die drei wesentlichen Methoden zur Suche in der Sonderziel-Datenbank: Erstens nach dem Sonderziel, zweitens nach dem Ort und dann nach dem Sonderziel und drittens nach Kategorie und dann nach Sonderziel.

Wie Sie die Suche weiter verfeinern, wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Ort, gefolgt von Kategorie

In diesem Beispiel gilt folgende Reihenfolge: Ort, Kategorie, Sonderziel.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel eingeben' die Option 'Ort'.

Geben Sie den Ort ein. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird erneut angezeigt.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 49

eingeben' die Option 'Kategorie'.

Wählen Sie die Kategorie und die Unterkategorie aus. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird erneut angezeigt.

Geben Sie das Sonderziel ein.

Kategorie, gefolgt von Ort

In diesem Beispiel gilt folgende Reihenfolge: Kategorie, Ort, Sonderziel.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel eingeben' die Option 'Kategorie'.

Wählen Sie die Kategorie und die Unterkategorie aus. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird erneut angezeigt.

Wählen Sie im Bildschirm 'Sonderziel eingeben' die Option 'Ort'. Die Aufforderung 'Bitte Ort eingeben' wird angezeigt.

Geben Sie den Ort ein. Der Bildschirm 'Sonderziel eingeben' wird erneut angezeigt.

Geben Sie das Sonderziel ein.

Ortsmitte

Die Sonderziel-Datenbank enthält Daten zu Ortszentren. Um eine Ortsmitte auszuwählen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Wählen Sie zuerst ‘Ortsmitte’ als Sonderzielkategorie aus (Andere > Ortsmitte), geben Sie dann den Ortsnamen in das Feld ‘Namen’ ein (nicht den Bildschirm ‘Ortsname eingeben’ auswählen).

Zum Anzeigen einer Liste tippen Sie auf ‘Liste’.

Um eine Ortsmitte auszuwählen, wählen Sie den Eintrag, der nur den Ortsnamen enthält. Es wird eine Karte mit der Ortsmitte angezeigt.

Hinweis: In manchen Fällen können mehrere Ortszentren angezeigt werden.

Sonderzielliste

Auf dem Bildschirm wird eine Liste der in der Datenbank gefundenen Sonderziele angezeigt.

Wählen Sie das gewünschte Sonderziel. Eine Karte mit dem Standort des Sonderziels wird angezeigt.

Hinweis: Bei einigen Einträgen können weitere Untereinträge folgen.

Sonderziel-Details

Um Details des Sonderziels anzuzeigen, tippen Sie auf der Kartenansicht auf ‘Info’. Zu den Detailinformationen gehören Symbol, Namen, Position und Telefonnummer.

Sortierung von Listen

Die Liste kann nach Namen oder Entfernung sortiert werden.

Tippen Sie zur Sortierung einer Liste auf das gewünschte Feld.

Hinweis: Bei einer Sortierung nach Entfernung wird die Entfernung in Luftlinie zur aktuellen Fahrzeugposition angezeigt.

Kategorien/Unterkategorien

Die Sonderziel-Datenbank ist in mehrere Kategorien unterteilt. Jede Hauptkategorie besteht aus

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 50

verschiedenen Unterkategorien.

Der erste Eintrag in der Liste der Restaurant-Unterkategorien ist 'Alle'. Dabei werden alle Restaurant-Unterkategorien ausgewählt.

Suchgebiet

Beim Durchsuchen der Datenbank werden nur die Sonderziele im aktuellen Suchgebiet einbezogen, mit Ausnahme der mit 'Alle Suchgebiete' markierten Unterkategorien der Sonderzielkategorieliste.

VERWENDUNG EINES VORHERIGEN FAHRTZIELS

Wurde aus dem Zieleingabemenü die Option 'Vorheriges Fahrtziel' ausgewählt, werden auf dem Bildschirm die gespeicherten früheren Fahrtziele angezeigt.

Wählen Sie das gewünschte Ziel.

Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt.

VERWENDUNG EINES ZUVOR GEWÄHLTEN AUSGANGSPUNKTS

Bei Auswahl der Option 'Vorheriger Ausgangspunkt' wird für Ihr Fahrtziel der Ausgangspunkt ihrer vorherigen Fahrt verwendet, unabhängig davon, ob für diese Fahrt das Navigationssystem aktiviert war oder nicht.

POSTLEITZAHLEINGABE

Bei Auswahl der Option 'Postleitzahl' aus dem Zieleingabemenü wird eine Buchstaben-Tastatur und die Aufforderung 'Postleitzahl eingeben' angezeigt.

Geben Sie die Postleitzahl ein und tippen Sie auf OK. Der Mittelpunkt des Postleitzahlengebiets wird angezeigt.

KARTENPOSITION

Ist die Option 'Auswahl aus Landkarte' aus dem Zieleingabemenü gewählt, wird die Kartenansicht mit der aktuellen Fahrzeugposition ausgewählt. Verschieben Sie die Landkarte, bis sich der gewünschte Ort unter dem Fadenkreuz befindet. Der Ort kann als Fahrtziel oder Wegemarke gespeichert werden.

AUTOBAHNAUFFAHRT/-AUSFAHRT

1. Autobahnbezeichnung eingeben

Bei Auswahl der Option 'Autobahnauffahrt/-ausfahrt' aus dem Zieleingabemenü wird eine Buchstaben-Tastatur und die Aufforderung 'Autobahnbezeichnung eingeben' angezeigt. Geben Sie die Autobahnbezeichnung ein und tippen Sie auf 'Liste'. Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Autobahnbezeichnungen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Autobahn aus.

Hinweis: Um Ziffern einzugeben, tippen Sie auf 'Sym.' um die Sonderzeichen-Tastatur zu anzuzeigen.

2. Autobahnauffahrt/-ausfahrt auswählen

Wenn Sie die Autobahn an dieser Auffahrt befahren möchten, tippen Sie auf 'Auffahrt'.

Wenn Sie die Autobahn an dieser Ausfahrt verlassen möchten, tippen Sie auf 'Ausfahrt'.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 51

3. Anschlussstelle wählen

Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Autobahnauf- und -abfahrten angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Auf- oder Ausfahrt. Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt.

STRAßENKREUZUNGEN AUSWÄHLEN

1. Ersten Straßennamen eingeben

Diese Option gilt für gewöhnliche Straßenkreuzungen, nicht für Landstraßen oder Autobahnen (Autobahnanschlussstellen verwenden). Bei Auswahl der Option 'Straßenkreuzung' aus dem Zieleingabemenü wird eine Buchstaben-Tastatur und die Aufforderung 'Ersten Straßennamen eingeben' angezeigt. Geben Sie den Namen der ersten Straße ein und tippen Sie auf 'Liste'. Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Straßennamen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Straße.

2. Zweiten Straßennamen eingeben

Eine Buchstaben-Tastatur mit dem ersten Straßennamen und 'Zweiten Straßennamen eingeben' wird eingeblendet. Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein und tippen Sie auf 'Liste'. Es wird eine Liste aller mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Straßennamen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Straße.

3. Ort wählen

Im Bildschirm werden alle Orte angezeigt, in denen es Straßenkreuzungen mit den ausgewählten Namen gibt. Wählen Sie den gewünschten Ort. Die Details zum Fahrtziel werden zur Bestätigung der Adresse angezeigt.

Menü Gespeicherte Ziele

Im oberen Teil des Menüs werden die verschiedenen gespeicherten Ziele angezeigt:

Speicherpunkte

Sonder-Speicherpunkt

Heimatposition

Umfahrungsgebiet

Fahrtziel und Wegepunkt

Vorheriges Fahrtziel

Berechnen

Wählen Sie ein gespeichertes Ziel aus. Im unteren Bildschirmbereich wird nun die aktuelle Anzahl/maximale Anzahl der gespeicherten Ziele dieser Menüoption angezeigt.

Optionen Gespeicherte Orte

Die vier Tastflächen (Hinzufügen, Liste, Löschen, Alle löschen) gelten für alle gespeicherten Orte.

Tippen Sie auf die gewünschte Tastfläche. Die Funktionen der verschiedenen Tastflächen für die gespeicherten Zieltypen werden auf den folgenden Seiten erläutert.

Hinweis: Ist eine Funktion für einen Zieltyp nicht verfügbar, ist die Tastfläche nicht aktiv. Ist z. B. bereits eine Heimatposition gespeichert, kann keine weitere Heimatposition eingegeben werden.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 52

Berechnen

Falls gewünscht, kann die Strecke erneut berechnet werden.

Speicherpunkte

1. Hinzufügen

Nach dem Antippen der Tastfläche 'Hinzufügen' wird das Menü.

'Speicherpunkt speichern' aktiviert.

Wählen Sie die gewünschte Menüoption. Geben Sie die entsprechenden Details ein oder wählen Sie sie aus. Der neue Speicherpunkt wird zu den bereits gespeicherten hinzugefügt.

Hinweise:

1. Das Menü 'Speicherpunkt speichern' und das 'Zieleingabemenü' sind in ihrer Verwendung identisch.

2. Zur Auswahl des neuen Speicherpunkts wählen Sie diesen aus der Liste aus, tippen Sie auf 'Name' und geben Sie den entsprechenden Namen ein.

2. Liste

Nach dem Antippen von 'Liste' wird die Liste der gespeicherten Speicherpunkte angezeigt. Am oberen Bildschirmrand wird 'Speicherpunkte bearbeiten' eingeblendet.

Um die Details anzuzeigen, wählen Sie einen Eintrag aus.

Sortierung von Listen

Tippen Sie zur Sortierung einer Liste auf das gewünschte Feld (Datum, Name oder Symbol).

Hinweise:

1. Bei einer Sortierung nach Entfernung werden die Ziele nach der Entfernung zur aktuellen Fahrzeugposition sortiert.

2. Bei einer Sortierung nach Symbolen werden die Symbole nach ihrer Reihenfolge auf dem Symbolauswahlbildschirm angezeigt (von links nach rechts, die obere Reihe zuerst).

3. Zieldetails

In den Zieldetails sind Symbol, Name, Lage und Telefonnummer enthalten. Um Zieldetails zu ändern oder neue Details einzugeben, wählen Sie die entsprechende Tastfläche aus.

4. Symbolliste

Nach Antippen der Tastfläche 'Symbol' werden die 15 herkömmlichen Symbole sowie drei akustische Symbole angezeigt. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Antippen des gewünschten Symbols.

Herkömmliches Symbol

Dieses Symbol wird zur Anzeige des Speicherpunkts auf der Landkarte angezeigt. Es ersetzt das Standardsymbol beim Speichern eines Speicherpunkts.

Akustisches Symbol

Bei der Auswahl eines akustischen Symbols ertönt ein Signalton, sobald das Fahrzeug den Speicherpunkt erreicht.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 53

Löschen

Nach dem Antippen von 'Löschen' wird die Liste der gespeicherten Speicherpunkte angezeigt. Am oberen Bildschirmrand wird 'Speicherpunkte löschen' eingeblendet. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus. Auf dem Bildschirm werden die Details des Speicherpunkts und die Frage 'Diesen Speicherpunkt löschen?' angezeigt. 'Ja/Nein'. Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'.

Der Bildschirm zeigt kurz 'Speicherpunkt gelöscht' an.

Alle löschen

Nach dem Antippen von 'Alle löschen' wird die Frage 'Alle Speicherpunkte löschen?' eingeblendet. 'Ja/Nein'. Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'. Der Bildschirm zeigt kurz 'Alle Speicherpunkte gelöscht' an.

HEIMATPOSITION

Hinzufügen

Nach dem Antippen von 'Hinzufügen' wird das Menü 'Heimatposition eingeben' aktiviert.

Wählen Sie die gewünschte Menüoption. Geben Sie die entsprechenden Details aus oder wählen Sie sie aus. Die Heimatposition ist nun gespeichert.

Hinweis: Das Menü 'Heimatposition eingeben' und das 'Zieleingabemenü' sind in ihrer Verwendung identisch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Zieleingabemenü'.

Liste

Nach dem Antippen von 'Liste' wird der Bildschirm mit dem Ort und Adresse der gespeicherten Heimatposition auf der Karte angezeigt. Verschieben Sie ggf. die Landkarte, um den Ort korrekt anzuzeigen. Um fortzufahren, tippen Sie auf OK.

Löschen

Auf dem Bildschirm werden die aktuelle Heimatposition und die Frage 'Diesen Speicherpunkt löschen?' angezeigt. 'Ja/Nein'. Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'. Der Bildschirm zeigt kurz 'Heimatposition gelöscht' an.

Alle löschen

Die Option 'Alle löschen' ist bei der Heimatposition nicht verfügbar.

UMFAHRUNGSGEBIET

Hinzufügen

Nach dem Antippen von 'Hinzufügen' wird das Menü 'Umfahrungsgebiet speichern' angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 54

Wählen Sie die gewünschte Menüoption. Geben Sie die entsprechenden Details aus oder wählen Sie sie aus. Das neue Gebiet wird zu den bereits gespeicherten hinzugefügt.

Hinzufügen

Hinweise:

1. Das Menü 'Umfahrungsgebiet speichern' und das 'Zieleingabemenü' sind in ihrer Verwendung identisch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Zieleingabemenü*. Beim Hinzufügen eines Umfahrungsgebiets kann das Gebiet mit den Tastflächen 'größer' und 'kleiner' vergrößert/verkleinert werden.

2. In bestimmten Fällen ist es zur Ausarbeitung einer sinnvollen Strecke nicht immer möglich, alle Umfahrungsgebiete zu umgehen.

Liste

Nach dem Antippen von 'Liste' wird die Liste der Umfahrungsgebiete angezeigt.

Wählen Sie das gewünschte Gebiet.

Eine Karte mit der Lage und Adresse des ausgewählten Gebiets wird angezeigt.

Um die Größe des Gebiets zu ändern, tippen Sie auf die Tasten 'größer' oder 'kleiner'.

Verschieben Sie die Landkarte, um das Gebiet korrekt anzuzeigen.

Tippen Sie zum Abschließen auf OK.

Liste **OK**

Löschen

Nach dem Antippen von 'Löschen' wird die Liste der Umfahrungsgebiete angezeigt.

Am oberen Bildschirmrand wird 'Umfahrungsgebiet löschen' eingeblendet.

Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus.

Auf dem Bildschirm wird die Frage 'Dieses Umfahrungsgebiet löschen?' angezeigt. 'Ja/Nein'

Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'.

Löschen **Ja**

Der Bildschirm zeigt kurz 'Umfahrungsgebiet gelöscht' an.

Alle löschen

Nach dem Antippen von 'Alle löschen' wird die Frage 'Alle Umfahrungsgebiete löschen?' angezeigt. 'Ja/Nein'

Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'.

Der Bildschirm zeigt kurz 'Alle Umfahrungsgebiete gelöscht' an.

Alle löschen **Ja**

VORHERIGES FAHRTZIEL

Hinzufügen

Die Funktion 'Hinzufügen' ist bei der Option 'Vorheriges Fahrtziel' nicht verfügbar. Dieses wird automatisch bei der Eingabe eines Fahrtziels zur Liste der vorherigen Fahrtziele hinzugefügt.

Hinzufügen

Liste

Die Funktion 'Liste' ist bei der Option 'Vorheriges Fahrtziel' nicht verfügbar. Die vorherigen Fahrtziele können nur mit der

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 55

Tastfläche 'Löschen' angezeigt werden.

Löschen

Nach dem Antippen von 'Löschen' wird die Liste der vorherigen Fahrziele angezeigt. Am oberen Bildschirmrand wird 'Vorherige Fahrziele löschen' eingeblendet. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus.

Auf dem Bildschirm wird 'Vorheriges Fahrtziel löschen?' eingeblendet. 'Ja/Nein' Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'. Der Bildschirm zeigt kurz 'Vorheriges Fahrtziel gelöscht' an.

Alle löschen

Nach dem Antippen von 'Alle löschen' wird die Frage 'Alle vorherigen Fahrtziele löschen?' eingeblendet. 'Ja/Nein'

Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'. Der Bildschirm zeigt kurz 'Alle vorherigen Fahrtziele gelöscht' an.

FAHRTZIEL UND WEGEPUNKT

Hinzufügen

Nach dem Antippen der Tastfläche 'Hinzufügen' wird das Menü 'Ziel und Wegepunkt speichern' aktiviert. Wählen Sie die gewünschte Menüoption. Geben Sie die entsprechenden Details aus oder wählen Sie sie aus. Wurde ein Ziel eingegeben, wird dieses als aktuelles Ziel gespeichert. Wurde ein Wegepunkt eingegeben, wird dieser zu der Liste der Wegepunkte hinzugefügt.

Hinweise:

I. Das Menü 'Ziel und Wegepunkt speichern' und das *Zieleingabemenü* sind in ihrer Verwendung identisch.

2. Das Menü 'Ziel und Wegepunkt speichern' ist verfügbar, wenn über das Zieleingabemenü erstmals ein Ziel oder ein Wegepunkt eingegeben wurde.

Liste

Nach dem Antippen von 'Liste' wird die Liste der gespeicherten Wegepunkte und Ziele (falls eingegeben) angezeigt. Der erste anzufahrende Wegepunkt steht am Ende der Liste, das Ziel am Anfang.

Um die Lage auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie einen Eintrag aus.

In der Kartenansicht werden die Details für den gewählten Wegepunkt (oder das Ziel) oben am Bildschirm angezeigt. Um die Position des Wegepunkts (oder Ziels) korrekt anzuzeigen, verschieben Sie ggf. die Landkarte. Tippen Sie zum Abschließen auf OK.

Wegepunkte-Reihenfolge

Ggf. kann die Reihenfolge der anzufahrenden Wegpunkte geändert werden. Wählen Sie die Tastfläche 'Reihenfolge ändern'. Um eine neue Reihenfolge festzulegen, beginnen Sie mit dem ersten anzufahrenden Wegepunkt und tippen Sie nacheinander die Tasten in der gewünschten Reihenfolge an. Tippen Sie zum Abschließen auf OK.

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf 'Ort ändern'.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 56

Löschen

Nach dem Antippen von 'Löschen' wird die Liste der gespeicherten Wegepunkte und Ziele (falls eingegeben) angezeigt. Dabei wird am oberen Bildschirmrand 'Ziel und Wegepunkt löschen' eingeblendet. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus. Auf dem Bildschirm wird 'Fahrtziel löschen?' angezeigt. 'Ja/Nein' oder 'Diesen Wegepunkt löschen?' 'Ja/Nein' Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'.

Der Bildschirm zeigt kurz 'Ziel gelöscht' oder 'Wegepunkt gelöscht' an.

Hinweis: Mit der Tastfläche 'Löschen' kann das Fahrtziel nicht gelöscht werden.

Alle löschen

Nach dem Antippen von 'Alle löschen' wird die Frage 'Alle Wegepunkte löschen?' eingeblendet. 'Ja/Nein' Tippen Sie zur Bestätigung auf 'Ja'. Der Bildschirm zeigt kurz 'Alle Wegepunkte gelöscht' an.

Hinweis: Mit der Tastfläche 'Alle löschen' kann das Ziel nicht gelöscht werden.

STRECKENBERECHNUNG UND -FÜHRUNG

Hinweis: Wurde eine neue Routenberechnung initiiert und zeigt das System "Route kann nicht berechnet werden" an, prüfen Sie bitte, ob von vorherigen Routenberechnungen noch Wegpunkte im System gespeichert sind und löschen Sie diese.

Streckenberechnung

1. Fahrtziel bestätigen

Nach der Eingabe einer Adresse oder der Auswahl einer Position auf der Landkarte wird die Kartenansicht mit dem Fahrtziel angezeigt. Die Adressdetails sind am oberen Bildschirmrand angegeben. Die Adresse kann als Fahrtziel oder Wegemarke gespeichert werden. Verschieben Sie ggf. die Landkarte, um den Ort korrekt anzuzeigen. Um ein Ziel zu speichern, tippen Sie auf 'Ziel'. Um einen Wegepunkt zu speichern, tippen Sie auf 'Wegepunkt'.

Streckeneinstellungen

Um die Streckeneinstellungen zu ändern, tippen Sie auf 'Ändern'.

2. Streckenberechnung

Nach dem Speichern des Ziels (oder letzten Wegepunkts) wird während der Streckenberechnung auf dem Bildschirm 'Strecke wird berechnet' angezeigt.

Um die Streckeneinstellungen zu ändern, tippen Sie auf 'Strecke ändern'.

3. Strecke bestätigen

Nach der Berechnung wird die komplette Strecke mit Entfernungsangabe und ungefährer Fahrzeit am oberen Bildschirmrand angezeigt. Es können bis

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 57

zu drei mögliche Strecken berechnet werden. Enthält die Strecke eine Überfahrt mit einer Fähre, wird das Symbol 'Fähre' angezeigt. Zur Anzeige einer Alternativstrecke tippen Sie auf 'Weiter'.

Um die Streckeneinstellungen zu ändern, tippen Sie auf 'Strecke ändern'.

Um eine Strecke zu bestätigen, tippen Sie auf 'Start' oder fahren Sie los.

Hinweis: Bei gesetzten Wegepunkten oder bei Strecken über 1000 km

wird nur eine Strecke berechnet.

WEGEPUNKTE SPEICHERN

1. Erster Wegepunkt

Wird aus der Ansicht 'Fahrtziel bestätigen' zum ersten Mal die Option 'Wegepunkt' ausgewählt, speichert das System die eingegebene Adresse als ersten Wegepunkt; die Ansicht 'Strecken-information' wird angezeigt. In dieser Ansicht werden auch Details zum Fahrtziel angezeigt (falls eingegeben). Um einen weiteren Wegepunkt einzugeben (oder ein Fahrtziel), tippen Sie auf 'Ziel eing.' und das 'Zieleingabemenü' wird angezeigt.



2. Zusätzliche Wegepunkte

hinzufügen' angezeigt. In dieser Ansicht werden die bereits eingegebenen Wegepunkte und Fahrtziele angezeigt (falls eingegeben).

Wählen Sie die Position in der Liste für den Wegepunkt, den Sie nun hinzufügen möchten und tippen Sie auf die Tastfläche 'Hinzufügen'.



Die Ansicht 'Streckeninformation' wird erneut angezeigt sowie die Anzahl der eingegebenen Wegepunkte. In dieser Ansicht können Sie einen weiteren Wegepunkt hinzufügen, das Fahrtziel eingeben oder die Streckenberechnung starten.

Kartenposition

Um die Kartenposition eines Wegepunkts (oder Fahrtziels) anzusehen, tippen Sie auf die entsprechende Karten-Tastfläche.

3. Strecke berechnen

Nach der Eingabe des Fahrtziels und dem Speichern des letzten Wegepunktes kann die Streckenberechnung aus der Ansicht 'Streckeninformation' gestartet werden.

In diesem Bildschirm werden Details zum Fahrtziel und die Anzahl der eingegebenen Wegepunkte eingeblendet.

Um die Strecke zu berechnen, tippen Sie auf 'Berechnen'.

Hinweis: Falls das Fahrtziel zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingegeben ist, tippen Sie auf 'Ziel eing'.

Ist das Fahrtziel bereits eingegeben, so wird nach dem Antippen der Tastfläche 'Ziel' aus der Ansicht 'Ziel bestätigen' die Strecke berechnet.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 58

ZIELFÜHRUNG

VORSICHT:
Benutzen Sie das System nur dann, wenn dies die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt.

Zielführung folgen

Nach dem Antippen von 'Start' wird der Anfangsbildschirm angezeigt. Die Strecke ist hervorgehoben und die aktuell befahrene Straße wird im Textfeld unten im Bildschirm angezeigt.

Start

Fahren Sie los und folgen Sie den gesprochenen Fahrempfehlungen des Systems, bis Sie Ihr Fahrtziel erreicht haben.

Die verschiedenen Tastflächen, Zielführungsbildschirme und andere Zielführungsmerkmale sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

Einheiten

Die Angabe der Entfernungen per Sprachansage oder im Display kann in Meilen oder Kilometer und Meter erfolgen.

Zeit/Entfernung zum Fahrtziel

Bei zielgeführten Fahrten werden die geschätzte Fahrzeit (falls eingestellt) und Entfernung zum Fahrtziel angezeigt. Bei Fahrten ohne Streckenführung wird vor Erreichen des Startpunkts der hervorgehobenen Strecke und während der Streckenneuberechnung die Entfernung in Luftlinie und die Richtung zum Fahrtziel angezeigt.

Fahrtunterbrechungen

Bei zielgeführten Fahrten kann die Fahrt ohne Auswirkung auf die gespeicherte Strecke unterbrochen werden. Beim Fortsetzen der Fahrt wird die Zielführung automatisch fortgesetzt.

Gesamtstrecke anzeigen

Der Anfangsbildschirm mit der gesamten Strecke wird angezeigt. Dies kann im Menü 'Streckenoptionen' ausgewählt werden, siehe 'Gesamtstrecke anzeigen'. In dieser Ansicht kann die Anzeige des letzten Teils der Strecke und die 'Fahrempfehlungsliste' aktiviert werden.

Punkte und Gebiete sperren

Bei einer gespeicherten Strecke können Sie jederzeit einen Punkt auf der Strecke sperren. Bei Bedarf kann der Punkt auf ein Gebiet ausgedehnt werden. Bei der Neuberechnung der Strecke werden die gesperrten Punkte oder Gebiete umfahren (falls möglich). Gebiete können dauerhaft gesperrt werden; sie werden dann bei allen Berechnungen umfahren.

Ende der Zielführung

Wenn das Fahrzeug das Fahrtziel erreicht hat, zeigt der Bildschirm Detailinformationen zum Zielort an. Dies wird durch Sprachausgabe bestätigt. Das System ist jetzt für den nächsten Einsatz bereit.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 59

Automatische Neuberechnung

Weicht der Fahrer bei zielgeführten Fahrten von der eingegebenen Strecke ab, erfolgt automatisch eine neue Berechnung der Strecke. Bei einer Neuberechnung zeigt der Bildschirm 'Strecke wird berechnet' an. Zeit und Entfernung zum Zielort werden durch Anzeige der Entfernung in Luftlinie und der Richtung zum Fahrtziel ersetzt.

Hinweis: Ist das Fahrzeug weniger als 400 Meter.

Vom Fahrtziel oder dem nächsten Wegepunkt entfernt, erfolgt keine Neuberechnung der Strecke.

Wegpunkte

Hat das Fahrzeug einen Wegepunkt erreicht, wird auf dem Bildschirm die Information 'Sie haben Ihren Wegepunkt erreicht' ausgegeben. Beim Fortsetzen der Fahrt wird die Zielführung automatisch wieder aufgenommen und bis zum nächsten Wegepunkt oder zum Fahrtziel fortgesetzt. Erreichte Wegepunkte werden aus der Liste der Wegepunkte gelöscht. Dies ist auch der Fall, wenn die Strecke gelöscht wurde.

Hinweis: Beim Eingeben von Wegepunkten werden diese automatisch zur Liste der vorherigen Fahrtziele hinzugefügt.

TASTFLÄCHEN

Folgende Tastflächen werden auf dem Zielführungsbildschirm in der Kartenansicht angezeigt:

Taste 'Zielführungsbildschirm'

Zeigt den Zielführungsbildschirm anstelle des nächsten Richtungspfeilsymbols.

Taste 'Richtungspfeil'

Zeigt das nächste Richtungspfeilsymbol anstelle des Zielführungsbildschirms.

Tasten 'Kartenausrichtung'

Mit diesen Tasten können Sie wählen, ob die Landkarte nach Norden ausgerichtet ist oder das Fahrzeug stets als nach oben fahrend angezeigt wird. Die jeweilige Einstellung wird in der Landkarte angezeigt.

Tasten 'Maßstab'

Mit den Pfeiltasten können Sie den Maßstab der Kartenansicht einstellen. Der aktuelle Maßstab wird angezeigt.



ZUSÄTZLICHE TASTFLÄCHEN

Diese Tastflächen werden nach dem Berühren der Kartenanzeige angezeigt.

Taste 'Strecke ändern'

Mit dieser Tastfläche rufen Sie das Menü 'Streckenoptionen' auf, in dem Sie die Streckeneinstellungen ändern können.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 60

Taste 'Zielort eingeben'

Mit dieser Tastfläche speichern Sie eine ausgewählte Position in der Landkarte als Zielort. Diese Tastfläche wird anstelle der Tastfläche 'Strecke ändern' angezeigt, wenn Sie den Bildschirm zweimal innerhalb von fünf Sekunden antippen.

Taste 'Speichern'

Mit dieser Taste speichern Sie eine ausgewählte Position in der Landkarte als Speicherpunkt.

Taste 'Sonderziele'

Mit der Taste 'Sonderziele' blenden Sie die Sonderzielsymbole in die Landkarte ein.

'Gesamte Strecke anzeigen'

Diese Taste 'Gesamte Strecke anzeigen' wird angezeigt, wenn eine Strecke gespeichert ist.

Taste 'Heimatposition'

Mit dieser Taste können Sie die Strecke zurück zur Heimatposition berechnen lassen. Die Option wird nur angezeigt, wenn eine Heimatposition gespeichert ist.

Hinweis: Beim Antippen der Taste 'Zielort eingeben' oder 'Heimatposition' wird die aktuelle Strecke gelöscht und eine neue Strecke berechnet.

BILDSCHIRMANZEIGEN

Kartenbildschirm

Es sind zwei Kartenbildschirmoptionen verfügbar: Geteilter Bildschirm oder Vollbildschirm. Um eine Option zu aktivieren, wählen Sie aus dem Navigationsmenü 'Display-Optionen'.

Geteilter Bildschirm

Bei der Einstellung 'Geteilter Bildschirm' wird über der Kartenanzeige die Fahrempfehlung angezeigt, sofern eine Strecke gespeichert ist.

Vollbildschirm

In der Einstellung 'Vollbildschirm' füllt die Kartenanzeige den Bildschirm aus, die jeweils nächste Fahrempfehlung wird in der Ecke oben rechts angezeigt. Vor jeder Fahrempfehlung wird der Zielführungsbildschirm automatisch eingeblendet. (Der Zielführungsbildschirm kann auch von Hand eingeblendet werden, tippen Sie dazu auf die entsprechende Tastfläche.)

Zielführungsbildschirm – Richtungspfeile

Ist der geteilte Bildschirm ausgewählt, wird immer die Ansicht 'Zielführungsbildschirm' angezeigt. Diese Ansicht ist auch bei manueller Auswahl aktiviert, wenn die Ansicht

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 61

'Vollbildschirm' ausgewählt ist. Es stehen zwei Zielführungsbildschirm-Optionen zur Verfügung – Richtungspfeile und Fahrempfehlungsliste. Um eine Option zu aktivieren, wählen Sie aus dem Navigationsmenü 'Display-Optionen'. Bei der Auswahl 'Richtungspfeile' zeigt der Zielführungsbildschirm vor einem Abbiegepunkt das nächste Kreuzungsdiagramm.

Zielführungsbildschirm – Fahrempfehlungsliste

In der Einstellung 'Fahrempfehlungsliste' zeigt der Zielführungsbildschirm den aktuellen Abschnitt der Fahrempfehlungsliste an. Vor jeder Abzweigung wird ein Diagramm der Kreuzung eingeblendet.

Helligkeit/Kontrast

Um die Helligkeit oder den Kontrast einzustellen, tippen Sie auf die Taste 'Helligkeit/Kontrast'.

Sie können zwischen den Einstellungen 'Tag', 'Nacht' und 'Dämmerung' wählen. Helligkeit und Kontrast sind über die Tasten +/- einstellbar. Um nach der Einstellung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippten Sie auf 'Zurück'.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT – FORD FOCUS C-MAX UND NEUER FORD FOCUS

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, erfolgt dies oben links auf dem Touchscreen. Zur Einstellung von Uhrzeit und Datum:

- Uhr drücken und halten bis das Menü zum Einstellen der Uhr angezeigt wird.
- Uhrzeit über die Pfeiltasten (aufwärts/abwärts) einstellen.
- "Bestätigen" drücken.
- "Datum" drücken.
- Datum über die Pfeiltasten (aufwärts/abwärts) einstellen.
- "Datum einstellen" drücken.
- "Zurück" drücken.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 62

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. Das Nichtbeachten dieser Hinweise erhöht das Risiko von Unfällen und Verletzungen. Die Ford-Werke Aktiengesellschaft kann für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Hinweise entstanden sind, nicht haftbar gemacht werden.

Versuchen Sie keinesfalls, das System zu warten, instand zu setzen oder zu verändern. Suchen Sie stets Ihren Ford Händler auf.

Während der Fahrt darf der Fahrer keinesfalls detaillierte Funktionseingaben im Navigationssystem durchführen. Richten Sie Ihre vollständige Aufmerksamkeit auf das Führen des Fahrzeugs und die Straße. Vor der Eingabe detaillierter Funktionen muss das Fahrzeug an einem sicheren Platz abgestellt werden.

Bei einer längeren Nutzung des Systems bei stehendem Fahrzeug sicherstellen, dass der Motor läuft – andernfalls wird die Fahrzeug-Batterie entladen.

Bei einem Software-Update darf keinesfalls die Zündung eingeschaltet oder der Motor gestartet werden.

Keinen übermäßigen Druck auf die Bildschirmanzeige ausüben.

Das Navigationssystem ist kein Ersatz für Ihre persönliche Einschätzung.

Fahrempfehlungen sind lediglich Vorschläge. Geltende örtliche Verkehrsvorschriften und eine sichere Fahrweise müssen stets an erster Stelle stehen.

Befolgen Sie keine Fahrempfehlungen, die sie zu unsicherem oder unerlaubtem Fahrverhalten verleiten oder Sie in Situationen oder Gebiete bringen, die sie als unsicher erachten.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt auf die Straße und nicht auf den Bildschirm.

Lassen Sie sich durch die Sprachausgabe führen. Ist eine genaue Ansicht der Karte erforderlich, verlassen Sie die Straße und parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Platz.

Das Navigationssystem darf nicht für die Suche nach Notdiensten genutzt werden.

Aus Sicherheitsgründen darf eine Programmierung nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen. Die meisten Funktionen sind daher bei fahrendem Fahrzeug gesperrt.

Die DVD mit den Kartendaten berücksichtigt keine Umleitungen, Sperrungen, Baustellen, Fahrbahnbeschaffenheiten, Steigungen, Gefälle, Gewichts- oder Höhenbeschränkungen, Staus, Wetterbedingungen o. Ä.

Für eine sichere und effektive Nutzung des Systems sollten Sie stets auf die aktuellsten DVDs mit den neuesten Kartendaten zurückgreifen. Zeit und Entfernung zum Fahrtziel

Beim Berechnen einer Strecke werden die geschätzte Fahrzeit und die Gesamtentfernung zum Zielort bestimmt.

Bei der Zeitberechnung geht das System von zulässigen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf bestimmten Straßen aus (z. B. innerstädtische Straßen oder Autobahnen).

Die Berechnung der Entfernung basiert auf den Einstellungen, z. B. minimale Nutzung gebührenpflichtiger Strecken.

Bei zielgeführten Fahrten werden die geschätzte Fahrzeit (falls eingestellt) und Entfernung zum Fahrtziel angezeigt.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 63

Sprache und Einheiten

Die Sprachanweisungen und Bildschirmtexte sind in mehreren Sprachen verfügbar.

Die Angabe der Entfernungen per Sprachansage oder im Display kann in Meilen oder Kilometer und Meter erfolgen.

Alternativstrecken

Es können bis zu drei mögliche Strecken berechnet werden.

Die erste Route wird anhand der aktuell eingegebenen Einstellungen berechnet.

Der zweite Routenvorschlag basiert ebenfalls auf den aktuellen Einstellungen, allerdings werden für die Optionen 'Schnellste/kürzeste Strecke' alternative Einstellungen verwendet.

Ist z.B. die Einstellung 'Schnellste/kürzeste Strecke' gewählt, basiert die zweite Streckenberechnung auf dieser Vorgabe, ohne die anderen Einstellungen zu verändern.

Beim dritten Vorschlag berechnet das System eine Route durch die Kombination Ihrer persönlichen Einstellungen.

Ist keine geeignete Alternativroute möglich, werden nur die ersten beiden Vorschläge angezeigt.

Ortsnamenliste

Nach der Eingabe eines Ortsnamens, werden die passenden Einträge aus der Datenbank angezeigt.

Jeder Eintrag enthält eine oder mehrere der folgenden Angaben: Gebietsname, Ortsname und Landkreis.

Straßenkreuzungen

Unübersichtliche Straßenkreuzungen können in vereinfachter Form dargestellt sein.

Nicht alle kleineren Kreuzungen mit Kreisverkehr sind verzeichnet.

Karten-DVDs

Alle im System aufgenommenen europäischen Länder sind auf der beigefügten CD enthalten.

Die entsprechende Länderliste kann im Abschnitt *Suchgebiet ändern* eingesehen werden.

3476de032006txt.qxp 3/3/06 10:51 am Page 64

Pflege und Vorsichtsmaßnahmen

ACHTUNG/VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR

Bauteile des Navigationssystems dürfen nicht geöffnet werden. Für Geräte, die nicht bei der Auslieferung des Fahrzeugs enthalten waren oder nicht von Ford stammen, wird keine Haftung übernommen.

ACHTUNG

Um Stromschlaggefahr zu verringern, darf die Abdeckung oder die Rückwand des Navigationssystems nicht abgebaut werden.

Die internen Bauteile können durch den Nutzer nicht instand gesetzt werden. Servicearbeiten dürfen ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche elektrische Spannung im Gehäuseinnern hin, die zu einem elektrischen Stromschlag führen kann.

ACHTUNG: UM FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERHINDERN, MUSS DAS GERÄT VOR REGEN ODER FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT WERDEN.

SYSTEM- UND CD-PFLEGE

CDs dürfen keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt werden.

Fassen Sie CDs stets am Rand oder in der Mitte an, um Verschmutzungen zu vermeiden. Die CD muss sich beim Einlegen und Herausnehmen ungehindert bewegen können. Um CDs vor Beschädigungen, Verbiegen oder Verschmutzung zu schützen, müssen sie nach dem Gebrauch stets in der Originalhülle und geschützt vor Hitzeeinwirkung aufbewahrt werden.

Verschmutzte CDs bitte vor dem Einlegen reinigen.

CDs sollten nicht beschriftet oder mit Aufklebern versehen werden.

Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können vorübergehend zu CD-Lesefehlern führen.

Durch Schmutz auf dem CD-Laufwerk verursachte CD-Lesefehler können durch den Einsatz einer handelsüblichen Reinigungs-CD behoben werden.